




LORUS


■ CHARAKTERISTIKY

1. Zobrazení času a kalendáře: Hodina, minuta, sekunda, měsíc, datum a den v týdnu.
2. Zobrazení času: K dispozici je 12hodinový formát zobrazení s indikátorem PM (odpoledne) a 24hodinový formát zobrazení.
3. Stopky: Stopky měří až 23 hodin, 59 minut a 59 sekund v přírůstcích po 1/100 sekundy. Lze měřit mezičasy. K dispozici je měření mezičasů.
4. Časomíra: Odpočítávající časomíru lze nastavit na 23 hodin, 59 minut a 59 sekund.
5. Buzení: Budík lze nastavít tak, aby se spustil v určenou dobu v režimu 24 h.
6. Druhé časové pásmo: Lze zobrazovat čas v různých časových pásmech.
7. Zvukové znamení hodin: zvonkohru lze nastavit na jedno pípnutí každou celou hodinu.
8. Podsvícení: Zabudované elektroluminiscenční podsvícení osvětuje displej pro snadné prohlížení v noci.

■ TLAČÍTKA A ZOBRAZENÍ

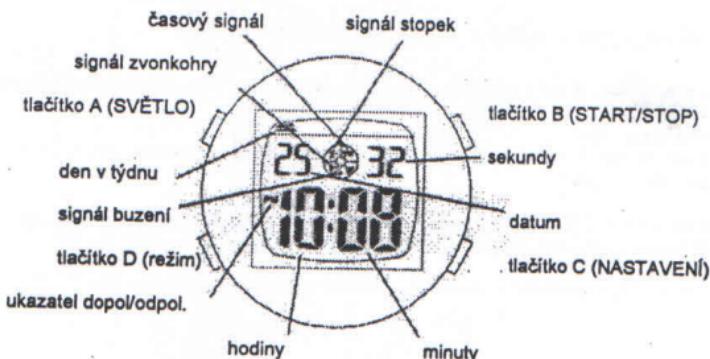


Pro změnu režimu zobrazení stiskněte tlačítko D. Režim zobrazení se mění v tomto pořadí:

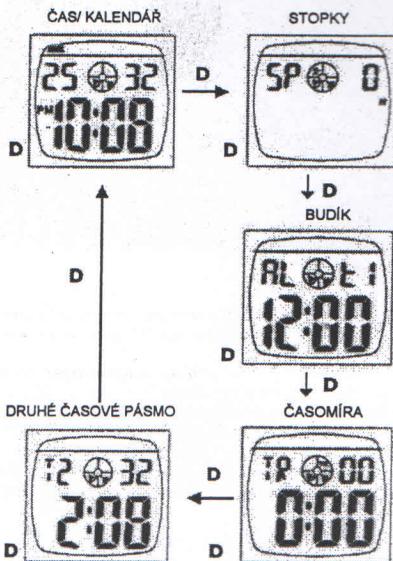


■ NASTAVENÍ ČASU / KALENDÁŘE

- Stiskněte tlačítko C na 2 sekundy a změňte zobrazení na režim NASTAVENÍ ČASU / KALENDÁŘE. Číslice sekund začnou blikat.
- Nastavení sekundy
Stiskněte tlačítko B v souladu s časovým signálem. Číslice sekund se vynulují („00“) a začnou ihned běžet.
Když sekundové číslice ukazují jakékoli číslo od 30 do 59 a stisknete tlačítko B, přídá se jedna minuta a sekundy se ihned vynulují („00“).
- Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení sekund a přejdete k dalšímu kroku.

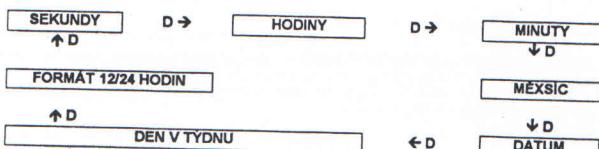

- Číslice v každé položce nastavíte po stisku tlačítka B. Každým stiskem tlačítka B postoupíte o jednu (blikající) číslici dopředu. Číslice se posouvají rychle dopředu, když podržíte tlačítko stisknuté.)
- Po dokončení vše úprav se stiskem tlačítka C vrátíte do režimu ČAS / KALENDÁŘ.

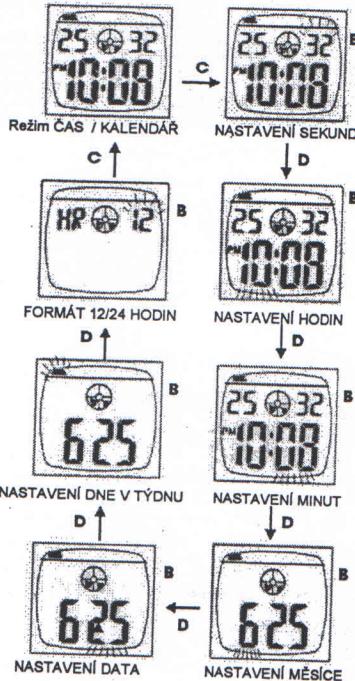


Volba formátu 12 / 24 hodin

- Formát zobrazení času představuje zobrazení ve formátu 12 nebo 24 hodin, které lze volit stiskem tlačítka B. Ve 12hodinovém formátu se odpoledne objeví značka „PM“; pro dopoledne se neobjevuje žádné značení. Ve 24hodinovém formátu se na displeji neobjevuje žádná značka.

■ POUŽITÍ STOPEK


Pro přechod do režimu stopek stiskněte tlačítko D. Na displeji se objeví indikátor režimu STOPKY.

Ukazatel režimu STOPKY

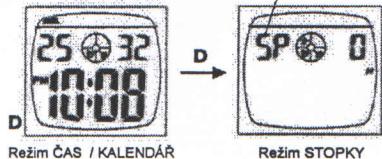

OVLÁDÁNÍ STOPEK

Standardní měření

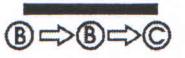

Měření mezičasů



- Měření a uvolnění mezičasu lze opakovat stiskem tlačítka C.
- Když stisknete tlačítko C, displej se změní a ukazuje po dobu 3 s čas aktuálního mezičasu a celkový čas od STARTU. Poté se automaticky vrátí k zobrazení probíhajícího měření.

Signál
STOPEK



Tlačítko B
(start/stop)

Tlačítko C
(mezičas / vynulování)

Během měření stále bliká signál STOPKY.

Stiskem tlačítka D se vrátíte do režimu ČAS / KALENDÁŘ.



■ POUŽÍVÁNÍ BUDÍKU

Stiskem tlačítka D přejdete do režimu BUZENÍ. Na displeji se zobrazí indikátor režimu ALARM.

- Stiskem tlačítka C na 2 sekundy změňte zobrazení na displeji na režim NASTAVENÍ BUDÍKU. Začnou blikat číslice hodin.
- Stiskem tlačítka B nastavte číslice hodin. Každým stiskem tlačítka B se hodnota (blikající) číslice zvýší o 1. Pokud tlačítko přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
- Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení hodin a přejděte k nastavení minut. Začnou blikat číslice minut.
- Stiskem tlačítka B nastavte číslice minut. Každým stiskem tlačítka B se hodnota (blikající) číslice zvýší o 1. Pokud tlačítko přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
- Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení minut a přejděte k nastavení časového pásmá.
- Stiskem tlačítka B zvolte časové pásmo.
- Stiskem tlačítka C dokončete nastavení buzení.

Stiskem tlačítka D se vrátíte do režimu ČAS / KALENDÁŘ.

Ukazatel režimu BUZENÍ

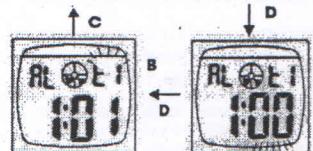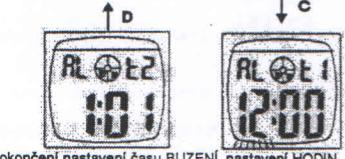


Pozn.: Buzení lze nastavit pouze v jednom časovém pásmu.

Ukončení buzení, když zní budík

Budík zní v určený čas po dobu 10 sekund. Ručně jej zastavíte stiskem kteréhokoli tlačítka.

■ AKTIVACE/DEAKTIVACE BUZENÍ A ZVONKOHRY

1. Dvojím stiskem tlačítka D přejděte do režimu BUZENÍ.
2. Každým stiskem tlačítka B lze aktivovat nebo deaktivovat buzení a zvonkohru v následujícím pořadí. Na displeji se objevuje příslušný signál BUZENÍ resp. ZVONKOHRY.

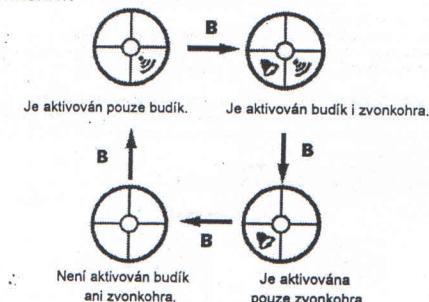


3. Stiskem tlačítka D se vrátíte do režimu ČAS / KALENDÁŘ.

■ POUŽITÍ ČASOMÍRY

Trojím stiskem tlačítka D přejděte do režimu ČASOMÍRY. Na displeji se objeví indikátor režimu ČASOMÍRA.

1. Stiskem tlačítka C na 2 sekundy změňte zobrazení na displeji na režim NASTAVENÍ ČASOMÍRY. Začnou blikat číslice hodin.
2. Stiskem tlačítka B nastavte číslice hodin. Každým stiskem tlačítka B zvyšujete hodnotu (blikající) číslice. Pokud tlačítko přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
3. Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení hodin a přejděte k nastavení minut. Číslice minut začnou blikat.
4. Stiskem tlačítka B nastavte číslice minut. Každým stiskem tlačítka B zvyšujete hodnotu (blikající) číslice. Pokud tlačítko přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
5. Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení minut a přejděte k nastavení sekund. Číslice sekund začnou blikat.
6. Stiskem tlačítka B nastavte číslice sekund. Každým stiskem tlačítka B zvyšujete hodnotu (blikající) číslice. Pokud tlačítko přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
7. Stiskem tlačítka C dokončete nastavení časomíry.

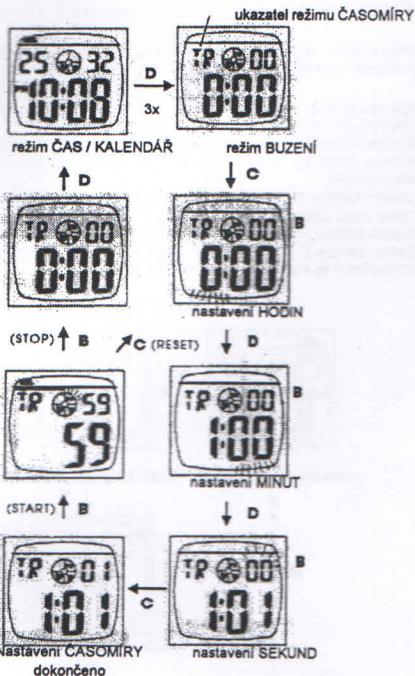

OVLAĐÁNÍ ČASOMÍRY



Start Stop Vynulování

1. Stiskem tlačítka B v režimu ČASOMÍRY spusťte odpočítávání časomíry.
2. Stiskem tlačítka B zastavíte odpočítávání časomíry.
3. Pro vynulování stiskněte tlačítko C.

Stiskem tlačítka D se vrátíte do režimu ČAS / KALENDÁŘ.

■ NASTAVENÍ DRUHÉHO ČASOVÉHO PÁSMA

Čtyřnásobným stiskem tlačítka D přejděte do režimu DRUHÉ ČASOVÉ PÁSMO. Na displeji se zobrazí ukazatel DRUHÉHO ČASOVÉHO PÁSMA.

1. Stiskem tlačítka C na 2 sekundy změňte displej na režim NASTAVENÍ ČASOVÉHO PÁSMA.
 2. Stiskem tlačítka B nastavte číslice hodin. Každým stiskem tlačítka B zvyšujete hodnotu (blikající) číslice. Pokud tlačítka podržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
 3. Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení hodin a přejděte k nastavení minut. Číslice minut začnou blikat.
 4. Stiskem tlačítka B nastavte číslice minut. Minut se zvyšují v přírůstcích po 30.
 5. Stiskem tlačítka C potvrďte nastavení druhého časového pásmá.
- Stiskem tlačítka D se vrátíte do režimu ČAS / KALENDÁŘ.

