


## NASTAVENÍ ČASU

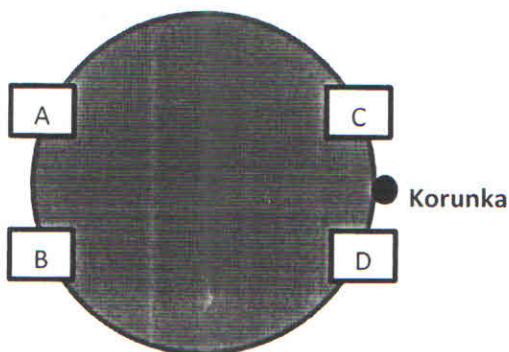

### Nastavení času:

Čas nastavíme tak, že zmáčkne 3x tlačítko B a rozblikají se nám vteřiny. Ty vynulujeme tlačítkem C. Pro nastavení minut zmáčkne tlačítko D a měníme hodnoty tlačítkem C. Pro nastavení hodin znovu zmáčkne tlačítko D a měníme tlačítkem C. Stejným postupem nastavíme i datum.

### Stopky:

Tlačítkem B se dostaneme ke stopkám, to poznáme tak, že se nám na digitálu zobrazí ST. Stopky zapneme tlačítkem C a zatavíme stejným tlačítkem C. Když si přejeme vynulovat, zmáčkne tlačítko D.

### Alarm:

Tlačítkem B se promačkáme k alarmu. Ten se značí zkratkou AL. Zmáčkne tlačítko D a rozbliká se údaj k nastavení, ten nastavíme tlačítkem C. Pro nastavení minut, znovu zmáčkne tlačítko D a rozblikají se minuty, ty nastavíme tlačítkem C. V nastavení alarmu, nastavíme buzení tlačítkem C na ciferníku se zobrazí zvoneček.

### *Korunka –případ kombinace analogu a digitálu*

*V případě, že hodinky mají kombinaci analogu a digitálu, tak analog tedy ručičky nastavíme tak, že vytáhneme korun*