



PRIM[®]

W01P.13019

hodinky s chronografem

OBECNÉ INFORMACE

Pánské keramické hodinky s chronografem a datumem.

VODOTĚSNOST 5 ATM

NASTAVENÍ ČASU

Povytněte korunku do pozice 2, hodinky se zastaví. Točením korunky nastavíte požadovaný čas. Pokud se u nastavování času mění datum, hodinky přešly přes půlnoc. Po nastavení času, zatlačte korunku zpět do původní pozice. 24-hodinová ručička je synchronní s časem velkých ručiček. Na nich poznáte, jestli je dopoledne nebo odpoledne.

NASTAVENÍ DATUMU

Povytněte korunku do pozice 1. Otáčejte korunkou ve směru chodu hodinových ručiček a nastavte požadovaný datum. Po nastavení datumu zatlačte korunku zpět do základní pozice.

NASTAVENÍ CHRONOGRAFU

Jen pokud se vteřinová ručička chronografu po vynulování nezastaví v „0“ pozici. Pokud se tak stane, chronograf je připraven k použití.

Pokud se tak nestane, musí se ručičky seřídít.

1. Povytněte korunku do pozice 2. Mačkáním tlačítka A nebo B, nastavte sekundovou ručku do pozice „0“ (12).
2. Musíte upravit i minutovou ručku, ta se nastavuje spolu vteřinovou ručičkou. Pro rychlejší seřízení přidržte tlačítko A nebo B.
3. Upravte čas na hodinkách točením korunkou a zatlačte korunku zpět do pozice O.
4. Chronograf je seřizen a připraven k použití.

POUŽITÍ CHRONOGRAFU

Zmáčknete tlačítko A, stopky se spustí.

Zmáčknete tlačítko A, stopky se zastaví.


Zmáčknete tlačítko B, stopky se vynulují.



SCHÉMA:

- 1 - hlavní hodinové ručky
- 2 - minutový číselník chronografu
- 3 - 24 hodinový číselník
- 4 - vteřinový číselník chronografu
- 5 - datum

- 1 - tlačítko chronografu
- 2 - tlačítko nulování

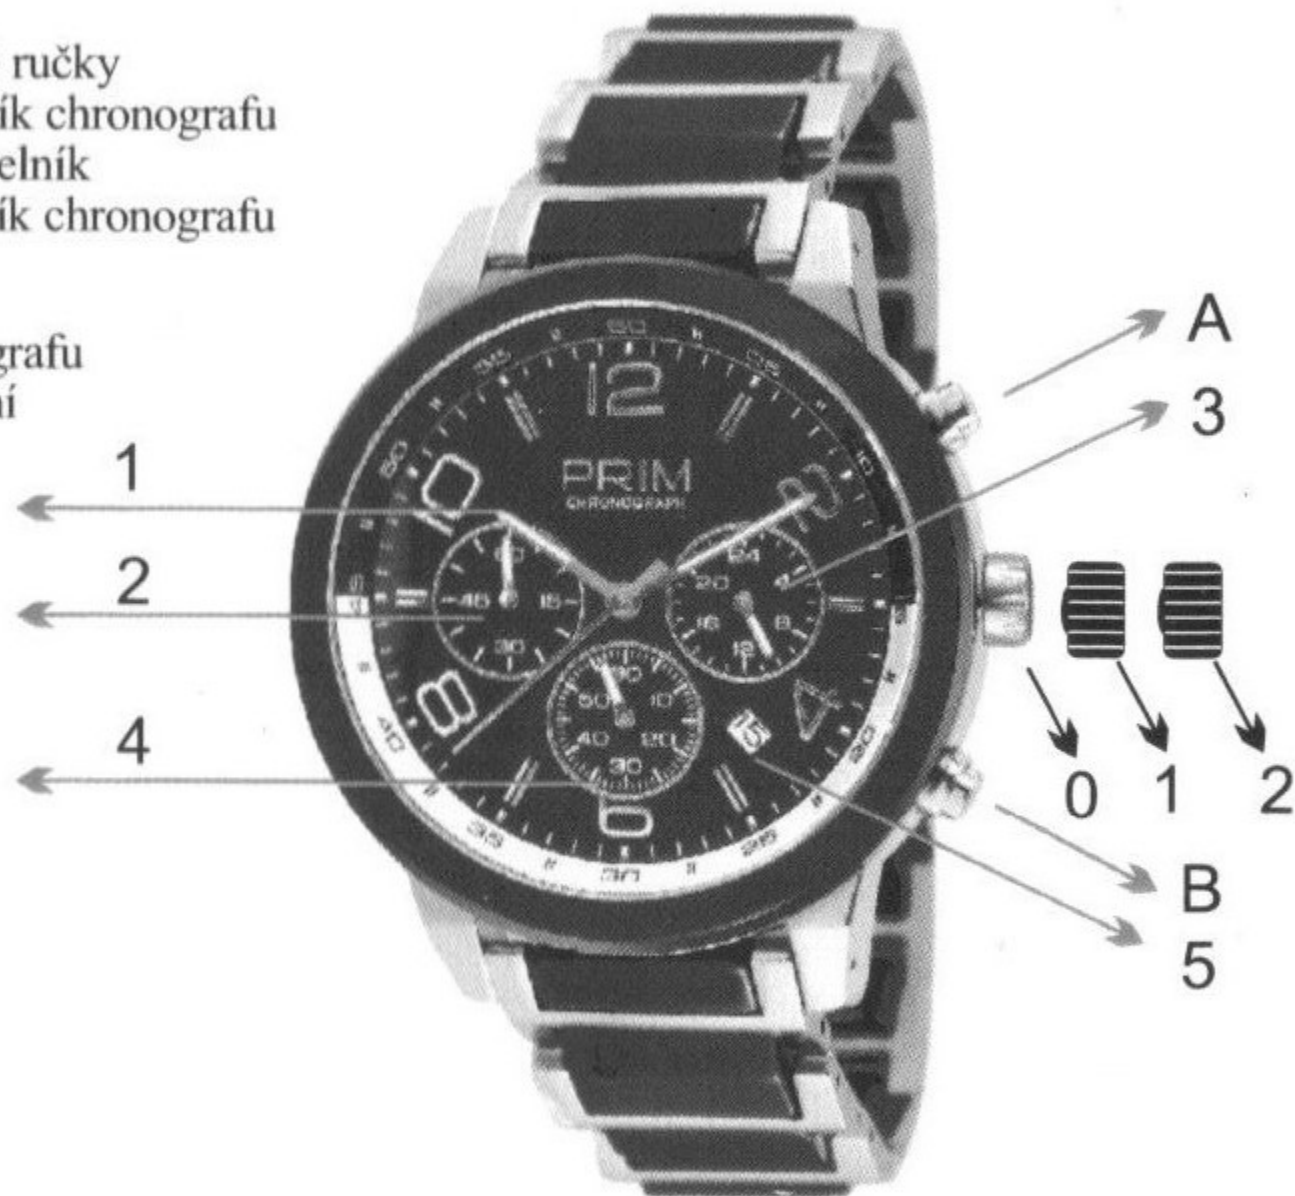

KALIBR: VD53

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- baterie (doba použitelnosti kratší než délka záruky)
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem se silným magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky

Cena

Datum prodeje (měsíc slovy)

Razítko a podpis



PRIM[®]

www.prim-hodinky.cz

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ
Tel: +420558441195, Mobil +420739600471, e-mail: bdservis@email.cz