

Návod k použití: kombinované hodinky SECCO

Stupeň vodotěsnosti:

| Třída | Označení pouzdra | A | B | C | D |
|-------|----------------------|-----|-----|-----|-----|
| I | - | NE | NE | NE | NE |
| II | WATER RESISTANT | ANO | NE | NE | NE |
| III | 50M WATER RESISTANT | ANO | ANO | NE | NE |
| IV | 100M WATER RESISTANT | ANO | ANO | ANO | NE |
| V | 200M WATER RESISTANT | ANO | ANO | ANO | ANO |

A - déšť, vlhkost, atd.

B - plavání, mytí auta, atd.

C - potápění bez dýchacího přístroje, atd.


D - potápění s dýchacím přístroji

!!! Pod vodou nepoužívejte tlačítka !!!

výchozí pozice - mód času

Nastavení času a datumu:

- 1) „B“ - bliká údaj sekund
- 2) „C“ - výběr údaje pro nastavení
- 3) „A“ - změna hodnoty zvoleného údaje
- 4) „B“ - konec nastavení

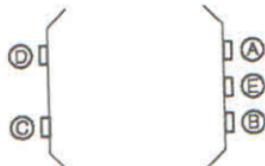

Nastavení druhého času:

- 1) „C“ - 4x, zobrazí se mód druhého času
- 2) dále jako nastavení času od bodu 2

Nastavení budíku:

- 1) „C“ - 2x, zobrazí se mód budíku
- 2) „B“ - bliká údaj hodin
- 3) „C“ - výběr údaje pro nastavení
- 4) „A“ - změna hodnoty zvoleného
- 5) „B“ - konec nastavení
- 6) „A“ - aktivace/deaktivace buzení a hod. sig.

Odpocítávací stopky:

- 1) „C“ - 3x, zobrazí se mód odp. stopek
- 2) „B“ - bliká údaj hodin
- 3) „C“ - výběr údaje pro nastavení
- 4) „D“ - změna hodnoty zvoleného
- 5) „B“ - konec nastavení
- 6) „A“ - start / stop
- 7) „B“ - nulování

Nastavení ručiček:

- 1) „E“ - povítáhni a otáčej

Stopky:

- 1) „C“ - 1x, zobrazí se mód stopek
- 2) „A“ - start / stop
- 3) „B“ - mezičas / rušení mezčasu
- 4) „B“ - nulování (pokud stopky stojí)

Světlo:

- 1) „D“ - světlo zůstane svítit cca 3 sec.