

### **Návod k použití:**

digitální hodinky SECCO s dotykovým displejem

### **Stupeň vodotěsnosti:**

Třída	Označení pouzdra	A	B	C	D
I	-	NE	NE	NE	NE
II	WATER RESISTANT	ANO	NE	NE	NE
III	50M WATER RESISTANT	ANO	ANO	NE	NE
IV	100M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	NE
V	200M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	ANO

A - dešť, vlhkost, atd.

B - plavání, mytí auta, atd.

C - potápění bez dýchacího přístroje, atd.


D - potápění s dýchacími přístroji

!!! Pod vodou nepoužívejte tlačítka !!!

### **výchozí pozice - mód času**

#### **Aktivace tlačítek:**

- 1) ve spodní části displeje svítí „LOCK“ - tlačítka jsou uzamčena
- 2) podrž „D“ - aktivace / deaktivace tlačítek  
Pokud 1 minutu nepoužijete žádnou funkci, tlačítka se uzamknou.

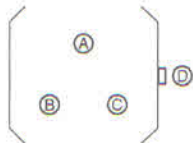

#### **Nastavení času a datumu:**

- 1) „A“ - bliká údaj sekund
- 2) „B“ - výběr údaje pro nastavení
- 3) „C“ - změna hodnoty zvoleného údaje
- 4) „A“ - konec nastavení
- 5) „C“ - změna formátu času (12/24)

#### **Nastavení budíku:**

- 1) „B“ - 3x, zobrazí se mód budíku
- 2) „A“ - bliká údaj hodin
- 3) „B“ - výběr údaje pro nastavení
- 4) „C“ - změna hodnoty zvoleného
- 5) „A“ - konec nastavení
- 6) „C“ - aktivace/deaktivace budíku a hodinového signálu

### **Světlo:**

světlo lze použít pokud jsou zablokovaná tlačítka - ma displeji svítí „LOCK“

- 1) „D“ - světlo zůstane svítit cca 3 sec.

### **Stopky:**

- 1) „B“ - 1x, zobrazí se mód stopek
- 2) „C“ - start / stop
- 3) „A“ - mezičas / rušení mezčasu
- 4) „A“ - nulování (pokud stopky stojí)

### **Odpočítavací stopky:**

#### **nastavení**

- 1) „B“ - 2x, zobrazí se mód odpočítavacích stopek
- 2) „A“ - bliká údaj hodin
- 3) „B“ - výběr údaje pro nastavení
- 4) „C“ - změna hodnoty zvoleného údaje
- 5) „A“ - konec nastavení

#### **měření**

- 1) „B“ - 2x, zobrazí se mód odpočítavacích stopek
- 2) „C“ - start / stop
- 3) „A“ - nulování (pokud stopky stojí)

### **Druhý čas:**

- 1) „B“ - 4x, zobrazí se mód druhého času
- 2) dále jako nastavení času