

Návod k použití: digitální hodinky SECCO

Stupeň vodotěsnosti:

Třída	Označení pouzdra	A	B	C	D
I	-	NE	NE	NE	NE
II	WATER RESISTANT	ANO	NE	NE	NE
III	50M WATER RESISTANT	ANO	ANO	NE	NE
IV	100M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	NE
V	200M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	ANO

A - déšť, vlhkost, atd.

B - plavání, mytí auta, atd.

C - potápění bez dýchacího přístroje, atd.


D - potápění s dýchacími přístroji

!!! Pod vodou nepoužívejte tlačítka !!!

výchozí pozice - mód času

Nastavení času a datumu:

- 1) „A“ - bliká údaj sekund
- 2) „B“ - výběr údaje pro nastavení
- 3) „D“ - změna hodnoty zvoleného údaje
- 4) „A“ - konec nastavení
- 5) „D“ - zobrazení formátu času 12/24

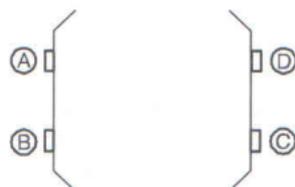

Nastavení druhého času:

- 1) „B“ - 4x, zobrazí se mód druhého času
- 2) dále jako nastavení času od bodu 1

Nastavení budíku:

- 1) „B“ - 3x, zobrazí se mód budíku
- 2) „C“ - výběr budíku a hod.sig.
- 3) „A“ - bliká údaj hodin
- 4) „B“ - výběr údaje pro nastavení
- 5) „D“ - změna hodnoty zvoleného
- 6) „A“ - konec nastavení
- 7) „D“ - aktivace vybraného budíku a hod. sig.

Světlo:

- 1) „C“ - světlo zůstane svítit cca 3 sec.

Stopky:

- 1) „B“ - 1x, zobrazí se mód stopky
- 2) „D“ - start / stop
- 3) „A“ - mezičas / rušení mezičasu
- 4) „A“ - nulování (pokud stopky stojí)

Odpočítávací stopky:

nastavení

- 1) „B“ - 2x, zobrazí se mód odp. stopky
- 2) „A“ - bliká údaj hodin
- 3) „B“ - výběr údaje pro nastavení
- 4) „D“ - změna hodnoty zvoleného
- 5) „A“ - konec nastavení

měření

- 1) „B“ - 2x, zobrazí se mód odp. stopky
- 2) „D“ - start / stop
- 3) „A“ - nulování

Krokový signál:

- 1) „D“ - 5x, objeví se mód krok. s.
- 2) „A“ - změna frekvence
- 3) „D“ - start / stop