

TIMEX®

www.timex.com

MARATHON W 212 143-095004 NA


DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP HODINEK TIMEX

K používání hodinek Timex si pozorně přečtěte návod k použití. Váš model nemusí mít všechny funkce popsané v této brožurce.

FUNKCE A POUŽITÍ HODINEK

- Čas ve formátu 12- nebo 24- hodin
- Zobrazení dne v týdnu a data
- Druhé časové pásmo
- Dopříchový zvukový signál každou hodinu
- 24-hodinové stopky
- Timer s 24-hodinovým odpočítáváním času
- Denní budík
- Noční osvětlení INDIGLO®

Stiskněte opakovaně **MODE**, abyste procházeli režimy: Chrono (Stopky), Alarm (Budík), Timer (Odpočítávání času) a Time2 (Druhé časové pásmo). Stiskněte **MODE**, abyste vystoupili ze současného režimu a vrátili se do režimu Time (Čas).

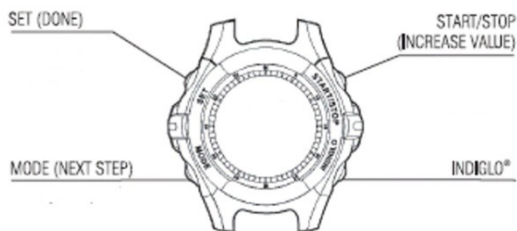

ČAS

Nastavení času a data:

- 1) Při zobrazeném času a dnu stiskněte a přidržeťte stisknuté **SET**.
- 2) Stiskněte **MODE**. Blikají sekundy. Stiskněte **START/STOP** pro nastavení sekund na nulu.
- 3) Stiskněte **MODE**. Blikají hodiny. Stiskněte **START/STOP** a změňte hodinu (včetně AM/PM); přidržeťte tlačítko, abyste procházeli hodnotami.
- 4) Stiskněte **MODE**. Blikají minuty. Stiskněte **START/STOP** a změňte minuty.
- 5) Stiskněte **MODE**. Bliká měsíc. Stiskněte **START/STOP** a změňte měsíc.
- 6) Stiskněte **MODE**. Bliká den. Stiskněte **START/STOP** a změňte den.
- 7) Stiskněte **MODE**. Bliká den v týdnu. Stiskněte **START/STOP** a změňte den v týdnu.
- 8) Stiskněte **MODE**. Bliká 12/24. Stiskněte **START/STOP** a změňte formát zobrazení.
- 9) Když provedete nastavení, stiskněte **SET**.

STOPKY

Tento režim poskytuje funkci stopky. Stiskněte opakovaně **MODE**, dokud se neobjeví **SP**.

Pro spuštění stopky stiskněte **START/STOP**. Stopky měří čas po setinách sekundy po dobu 30 minut, pak po sekundách až do 24 hodin. Ikona stopky bliká, aby označovala, že stopky běží.

Pro zastavení stiskněte **START/STOP**. Ikona stopky "zamrzne", aby signalizovala, že stopky jsou zastavené.

Stopky znovu spusťte stisknutím **START/STOP**, nebo je resetujte (vynulujte) stisknutím **SET**.

Když stopky běží, stiskněte **SET**, abyste odečetli čas okruhu/celkový čas a viděli váš čas až do toho bodu. Displej stopky "zamrzne", zatímco stopky běží dál. Stiskněte **SET**, abyste obnovili displej běžících stopky.

Jestli vystoupíte z tohoto režimu, stopky běží dál, u. V režimu času se objeví ikona stopky .

ODPOČÍTÁVÁNÍ ČASU (TIMER)

Tento režim poskytuje odpočítávání času s upozorněním. Stiskněte opakovaně **MODE**, dokud se neobjeví **TR**. Nastavení odpočítávání času:

- 1) Stiskněte a držte **SET**. Blikají hodiny. Stiskněte **START/STOP** a změňte hodinu; přidržeťte tlačítko, abyste procházeli hodnotami.
- 2) Stiskněte **MODE**. Blikají minuty. Stiskněte **START/STOP** a změňte minuty.
- 3) Stiskněte **MODE**. Blikají sekundy. Stiskněte **START/STOP** a změňte sekundy.
- 4) Když provedete nastavení, stiskněte **SET**.

Pro spuštění odpočítávání času stiskněte **START/STOP**. Timer odpočítává každou sekundu od času odpočtu. Ikona přesýpacích hodin bliká, aby signalizovala, že timer běží.

Pro pozastavení odpočítávání stiskněte **START/STOP**. Ikona přesýpacích hodin "zamrzne", aby signalizovala, že timer je zastavený.

Pro znovu spuštění odpočítávání času stiskněte **START/STOP**, nebo odpočítávání resetujte stisknutím **SET**. Hodinky signalizují posledních 10 sekund, když odpočítávání skončí (timer dosáhne nulu), hodinky vydají pípnutí a bliká noční světlo. Pro utichnutí stiskněte libovolné tlačítko. Pro resetování stiskněte **SET**.

Jestli vystoupíte z tohoto režimu, timer běží dál. V režimu času se objeví ikona přesýpacích hodin .

BUDÍK

Hodinky mají každodenní budík. Opakovaně stiskněte **MODE**, dokud se neobjeví **AL**.

Nastavení budíku:

- 1) Stiskněte **SET**. Blikají hodiny. Stiskněte **START/STOP** a změňte hodinu (včetně AM/PM); přidržeťte tlačítko, abyste procházeli hodnotami.
- 2) Stiskněte **MODE**. Blikají minuty. Stiskněte **START/STOP** a změňte minuty.
- 3) Když provedete nastavení, stiskněte **SET**.
- 4) Stiskněte **START/STOP** pro zapnutí budíku. Dalším stisknutím **START/STOP** aktivujete **CHIME** – hodinové pípnutí, další stisknutím **START/STOP** vypnete budík, dalším stisknutím **START/STOP** vypnete **CHIME**.

Když je budík zapnutý v tomto režimu a režimu času, objeví se ikona budíku .

Když budík zvoní, bliká noční osvětlení. Pro utišení stiskněte libovolné tlačítko. Jestli nestisknete žádné tlačítko, budík bude zvonit 20 sekund.

Budík budí každý den, dokud se nevyepne.

NOČNÍ OSVĚTLENÍ INDIGLO®

Stiskněte tlačítko INDIGLO® pro osvětlení displeje hodinek po dobu 3 sekund. Elektroluminiscenční technologie použitá v nočním osvětlení INDIGLO® osvětí v noci a při špatných světelných podmínkách celý displej.

VODOTĚSNOST

Jsou-li vaše hodinky vodotěsné, jsou označené počtem metrů nebo .

Hloubka vodotěsnosti	Tlak pod hladinou vody (p.s.i.)
30 m / 98 stop	60
50 m / 164 stop	86
100 m / 328 stop	160

p.s.i. - absolutní libra na čtvereční palec.

VAROVÁNÍ: ABYSTE ZACHOVALI VODOTĚSNOST, NESTISKNĚTE POD VODOU ŽÁDNÁ TLAČÍTKA.

1. Hodinky jsou vodotěsné pouze tehdy, pokud zůstanou skříčka, tlačítka a pouzdro neporušené.
2. Hodinky nejsou potápěčské hodinky a neměly by se používat při potápění.
3. Po vystavení mořské vodě opláchněte hodinky sladkou vodou.

BATERIE

Timex důrazně doporučuje, aby baterie vyměňoval prodejce nebo klenotník. Typ baterie je označený vzadu na pouzdře. Je-li na hodinkách, stiskněte po výměně baterie resetovací tlačítko. Odhady životnosti baterie jsou založené na určitých předpokladech s ohledem na použití; životnost baterie se může lišit v závislosti na skutečném používání.

**NELIKVIDUJTE BATERIE V OHNI. NEDOBÍJEJTE. VOLNÉ BATERIE UCHOVÁVEJTE STRANOU
OD DĚTÍ.**