


Návod k použití Analogových hodinek

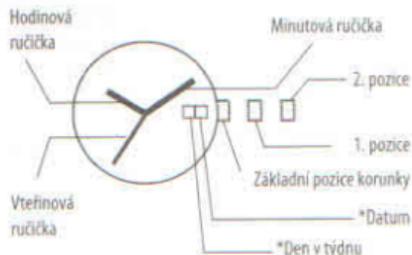

*V závislosti na modelu

Nastavení času

1. Vytáhněte korunku do pozice II.
2. Otáčejte korunkou pro nastavení hodin a minut.
3. Po vrácení korunky do základní pozice se roz-
běhne vteřinová ručička.

Nastavení data




1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2. Otáčejte korunkou dolů pro nastavení data.
(Nenastavujte datum mezi 21h a 1h, mohlo by
dojít k poškození strojek).

3. Po nastavení data vraťte korunku do základní
pozice.

Nastavení dne

1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2. Otáčejte korunkou nahoru pro nastavení dne.
(Nenastavujte den mezi 21h a 1h, mohlo by dojít
k poškození strojek).
3. Po nastavení dne vraťte korunku do základní
pozice.

Návod k použití hodinek s chronografem

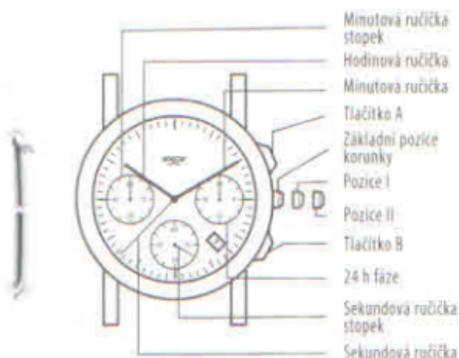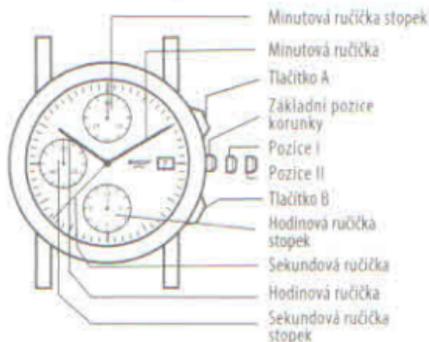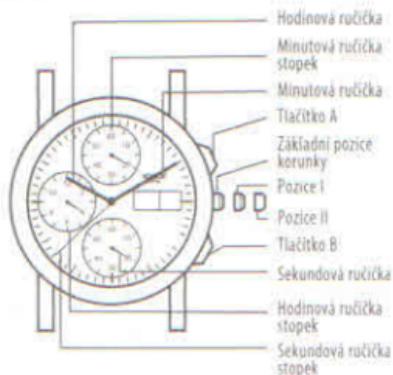

Pozice jednotlivých čítačů chronografu či ukazatele data a dne v týdnu, se u různých modelů liší. Princip nastavení a používání stopek je stejný.

Nastavení času

1. Vytáhněte korunku do pozice II.
2. Otáčejte korunkou pro nastavení hodin a minut.
3. Po vrácení korunky do základní pozice se rozběhne vteřinová ručička.

Nastavení data

1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2. Otáčejte korunkou dolů pro nastavení data.

(Nenastavujte datum mezi 21h a 1h, mohlo by dojít k poškození strojku).

3. Po nastavení data vraťte korunku do základní pozice.

Nastavení dne

1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2. Otáčejte korunkou nahoru pro nastavení dne. (Nenastavujte den mezi 21h a 1h, mohlo by dojít k poškození strojku).
3. Po nastavení dne vraťte korunku do základní pozice.

Pozn.: U některých modelů je nutné pro nastavení dne v týdnu otáčet hodinovou ručkou tak dlouho, aby uběhlo 24 hodin.

Použití stopek

Dle modelu hodinek mohou stopky Boccia měřit s přesností na 1/10 vteřiny a maximální čas zobrazení může být až 11 hodin, 59 minut a 59 vteřin.

Měření času


1. Stopky se spouští a zastavují stisknutím tlačítka A.
2. Stisknutím tlačítka B se ručičky stopek vrátí do výchozí 0 pozice.

Kalibrace stopek

Toto nastavení se provádí v případě, že se vteřinová ručička stopek po vynulování nevrací do výchozí nulové pozice.

1. Vytáhněte korunku do pozice II.
2. Mačkejte tlačítko A dokud vteřinová ručička stopek nebude ve své 0 pozici (na symbolu 12).
3. Po kalibraci vraťte korunku do základní pozice.

Návod k použití Automatických hodinek

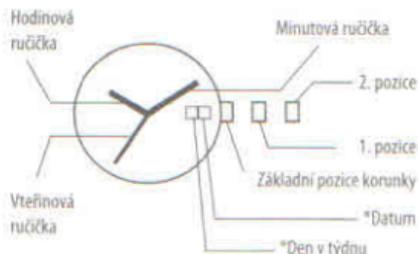

*V závislosti na modelu

Natahování hodinek

Automatické hodinky se natahují při pohybu ruky, ale mohou být nataženy také ručně. Pokud se zastavily a Vy s korunkou v základní pozici otočíte 15-20 krát, hodinky začnou opět fungovat.

Nastavení času

1. Vytáhněte korunku do pozice II.
2. Otáčejte korunkou pro nastavení hodin a minut.
3. Po vrácení korunky do základní pozice se rozběhne vteřinová ručička.

Nastavení data

1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2. Otáčejte korunkou dolů pro nastavení data.
(Nenastavujte datum mezi 21h a 1h, mohlo by dojít k poškození strojku).
3. Po nastavení data vraťte korunku do základní pozice.

Nastavení dne v týdnu

1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2. Otáčejte korunkou nahoru pro nastavení dne.
(Nenastavujte den mezi 21h a 1h, mohlo by dojít k poškození strojku).
3. Pro nastavení dne vraťte korunku do základní pozice.