


NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ A PROVOZNÍ TLAČÍTKA

E-01)

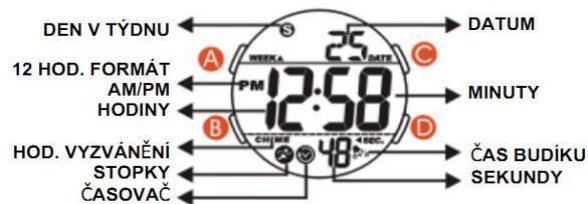

PROVOZNÍ TLAČÍTKA

- A NASTAVENÍ
- B REŽIM
- C NASTAVENÍ, START/STOP
- D SVĚTLO

JAK ZMĚNIT REŽIM ZOBRAZENÍ

E-02)




JAK ZOBRAZIT KALENDÁŘ

E-03)




JAK NASTAVIT BĚŽNÝ ČAS

E-04)

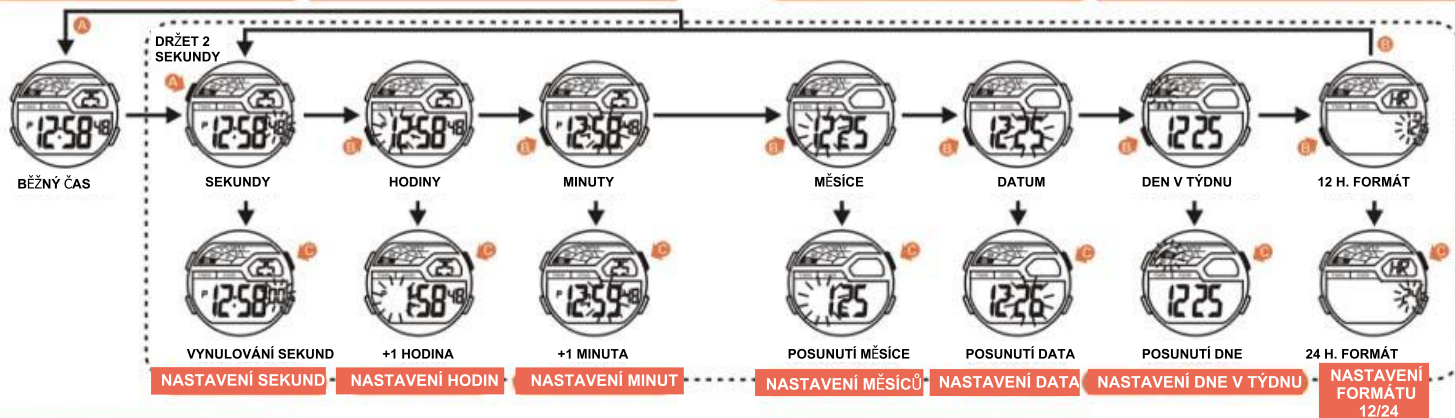


JAK NASTAVIT ČAS BUDÍKU

E-06)

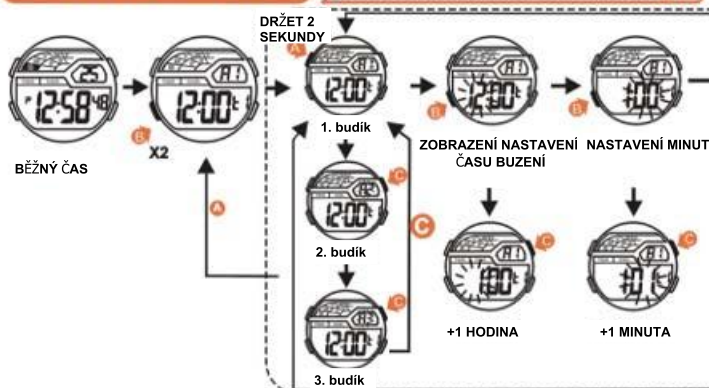


JAK NASTAVIT ČAS BUDÍKU


E-07)

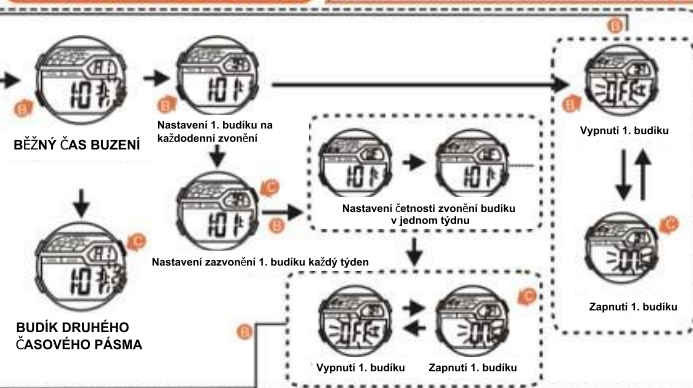

E-08)

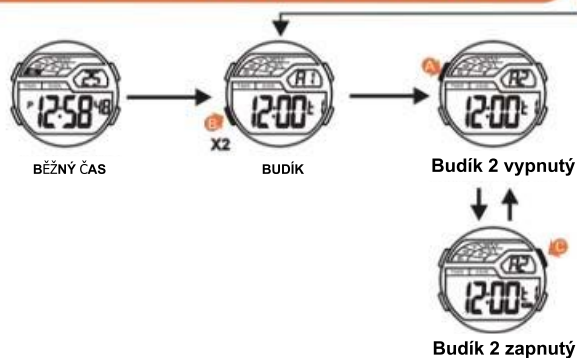



E-09)

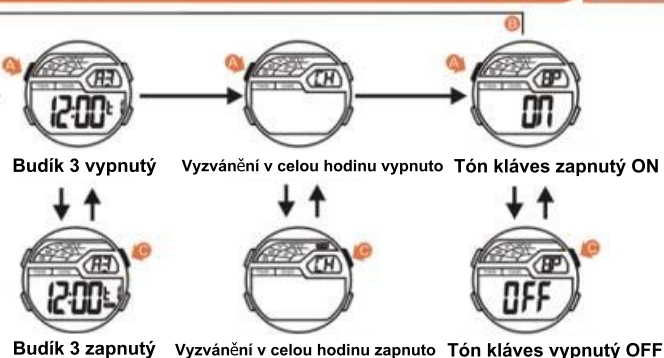

E-10)



E-11)

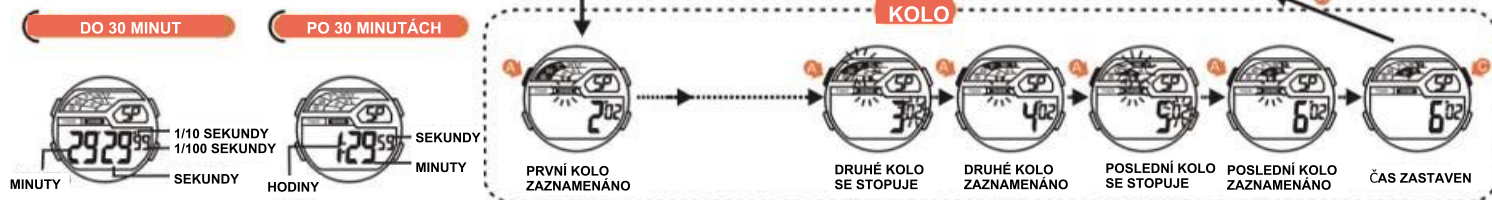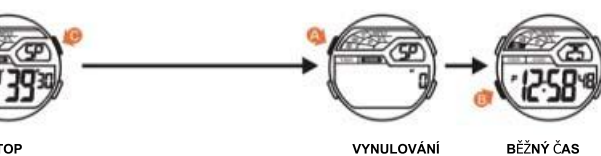

E-12)

NASTAVENÍ ČASOVAČE




Když časovač dosáhne nuly, ozvou se 3 zvukové signály za sekundu (BI-BI-BI) po dobu 10 sekund. Zvuk lze vypnout stisknutím jakéhokoliv tlačítka.




E-13)

.....

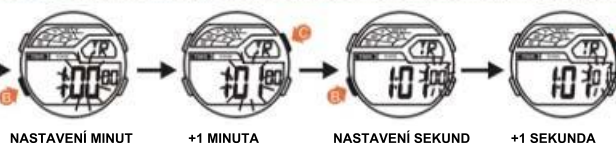


Během posledních 10 sekund odpočtu zapípá budík (BI) každou sekundu.


- **Podržení tlačítka C spustit a zastavit**

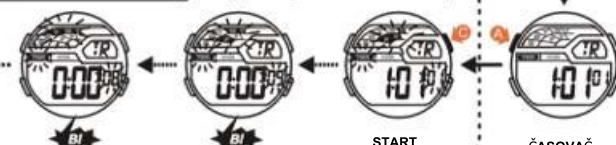

E-14)

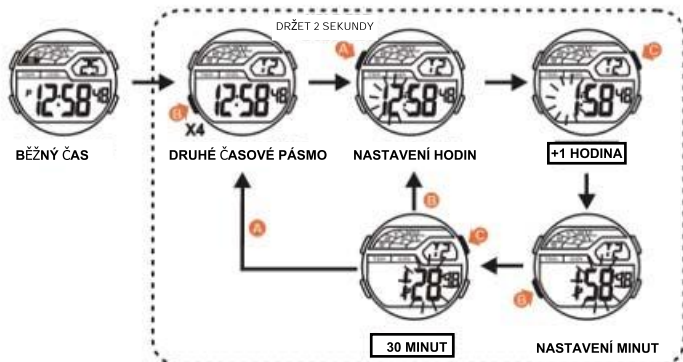

E-15)

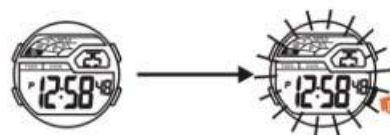

POZN.:

1. Tyto hodinky se vyznačují elektroluminiscenčním podsvícením (EL), které má tendenci ztrácet svítivost až po velmi dlouhém používání.
2. Osvětlení z podsvícení může být hůře viditelné na přímém slunečním světle.

PÉČE O VAŠE HODINKY

E-16

1. Tyto hodinky obsahují přesné elektronické součástky. Nikdy se nepokoušejte otevřít pouzdro nebo sejmout zadní víčko.
2. Nemačkejte tlačítka pod vodou, během plavání nebo potápění.
3. Pokud se v hodinkách objeví voda nebo zamlžení, nechejte je ihned zkontrolovat. Voda může elektronické součástky uvnitř pouzdra narušit.
4. Vyvarujte se silným nárazům: Hodinky jsou navrženy tak, aby odolaly nárazům při běžném používání. Nevystavujte je silným nárazům nebo hrubému zacházení a neupouštějte je na tvrdé povrchy.
5. Vyvarujte se vystavování hodinek vysokým teplotám.
6. Hodinky čistěte pouze navlhčeným jemným hadříkem. Vyhněte se používání chemikálií, zejména mýdla.
7. Vaše hodinky uchovávejte mimo působení silného elektrického pole a statické elektřiny.

ZÁRUČNÍ LIST

MODEL: _____

DATUM
ZAKOUPENÍ: _____

RAŽÍTKO PRODEJCE:

9950-84308EN010

VLASTNOSTI A PARAMETRY

E-17

1. Standardní zobrazení režimu: hodina, minuty, sekundy, měsíc, den v týdnu.
2. Funkce:
 - * měsíc, datum, AM/PM a elektro-luminiscenční světlo,
 - * funkce budíku s výstupním signálem zabzučení,
 - * funkce stopky se systémem kol,
 - * hodinové vyzvánění,
 - * přepínání volby formátu času 12/24,
 - * časovač,
 - * druhé časové pásmo.
3. Přesnost za normální teploty (25 °C): ± 30 sekund za měsíc.
4. Rozmezí běžných pracovních teplot: 10 °C ~ 40 °C.