


ESPRIT – digitální 2

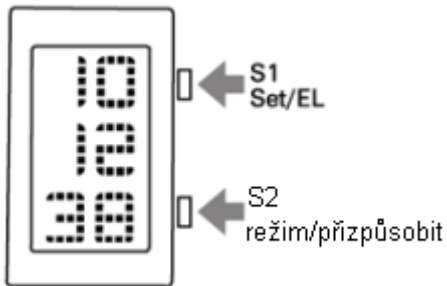


A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- 6 místný LCD displej
- normální ukazatel: hodiny, minuty, sekundy
- 24 hodinový formát
- automatický kalendář: rok od 2005 do 2099, měsíc a datum
- EL-osvětlení displeje se zpožděním 3-5 sekund

B. Nastavení

1. Přejít mezi jednotlivými režimy

- Pro přechod mezi jednotlivými sekvencemi zmáčknete tlačítko S2.

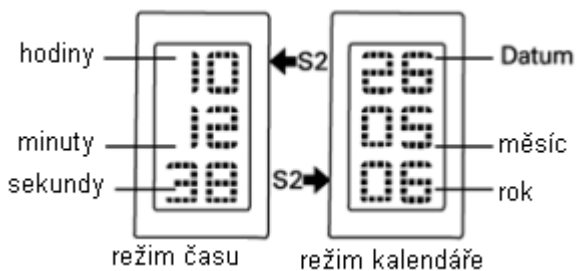


Poznámka

V režimu kalendáře se displej automaticky přepíná cca. po 20 sekundách zpět do režimu času.

2. Normální čas a kalendář

Nastavení

- Pro nastavení odpovídajících veličin zmáčknete a přidržíte po 2 sekundy tlačítko S1.
- Zmáčknete tlačítko S2 pro nastavení sekund na hodnotu „00“.
- Zmáčknete tlačítko S1 pro volbu nastavované veličiny.

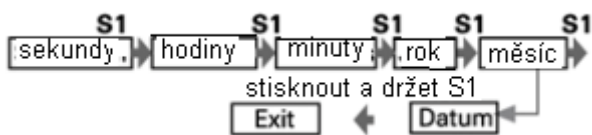

- - Nastavte veličin pomocí tlačítka S2. Přidržíte-li tlačítko S2 zmáčknuté, přejdete k režimu rychlého nastavení hodnot.

- Po nastavení času ukončíte a potvrdíte režim nastavení zmáčknutím a přidržením tlačítka S1 po 2 sekundy.

3. EL-osvětlení pozadí


- Zmáčknutím tlačítka S1 aktivujete EL-osvětlení pozadí na dobu 3-5 sekund.

Všeobecné údaje

- V případě, že v libovolném režimu nebude po dobu 1-2 minut stlačeno žádné tlačítko, přejdou hodinky z režimu nastavení automaticky zpět do režimu ukazatele času a původní nastavení zůstanou zachována.

- EL-osvětlení pozadí není funkční v režimu nastavení.

ESPRIT - digitání

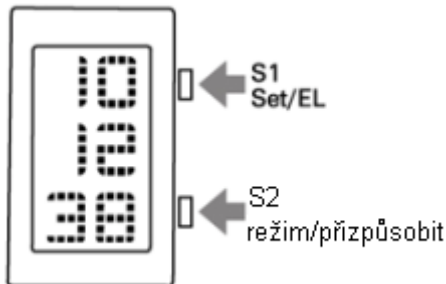


A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- 6 místný LCD displej
- normální ukazatel: hodiny, minuty, sekundy
- 24 hodinový formát
- automatický kalendář: rok od 2005 do 2099, měsíc a datum
- EL-osvětlení displeje se zpožděním 3-5 sekund

B. Nastavení

1. Přechod mezi jednotlivými režimy

- Pro přechod mezi jednotlivými sekvencemi zmáčkněte tlačítko S2.

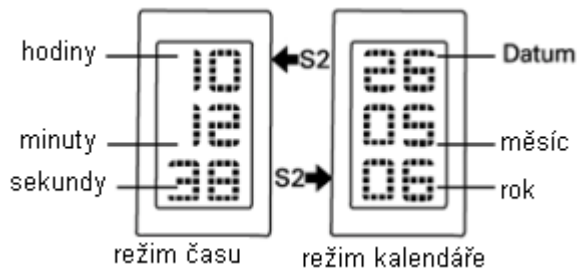


Poznámka

V režimu kalendáře se displej automaticky přepíná cca. po 20 sekundách zpět do režimu času.

2. Normální čas a kalendář

Nastavení

- Pro nastavení odpovídajících veličin zmáčkněte a přidržte po 2 sekundy tlačítko S1.
- Zmáčkněte tlačítko S2 pro nastavení sekund na hodnotu „00“.
- Zmáčkněte tlačítko S1 pro volbu nastavované veličiny.

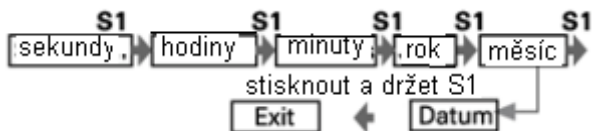

- - Nastavte veličin pomocí tlačítka S2. Přidržíte-li tlačítko S2 zmáčknuté, přejdete k režimu rychlého nastavení hodnot.
- Po nastavení času ukončíte a potvrdíte režim nastavení zmáčknutím a přidržením tlačítka S1 po 2 sekundy.

3. EL-osvětlení pozadí

- Zmáčknutím tlačítka S1 aktivujete EL-osvětlení pozadí na dobu 3-5 sekund.

Všeobecné údaje

- V případě, že v libovolném režimu nebude po dobu 1-2 minut stlačeno žádné tlačítko, přejdou hodinky z režimu nastavení automaticky zpět do režimu ukazatele času a původní nastavení zůstanou zachována.
- EL-osvětlení pozadí není funkční v režimu nastavení.