

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 □ 6 □ měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku (razítko, model, datum...). Další informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění najdete na: <https://eshop.prim-hodinky.cz/> - reklamační řád

### Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- více informací o údržbě na [www.prim-hodinky.cz/udrzba/](http://www.prim-hodinky.cz/udrzba/)

### Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky- výrobní číslo

Cena

Datum prodeje (měsíc slovy)

Razítko a podpis

**Výrobce:** MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ  
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: [prim@prim-hodinky.cz](mailto:prim@prim-hodinky.cz), [www.prim-hodinky.cz](http://www.prim-hodinky.cz)

**Servisní středisko:** BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ  
Tel: + 420 558 441 179, +420 775 702 806, e-mail: [reklamace@prim-hodinky.cz](mailto:reklamace@prim-hodinky.cz)



**PRIM PILOT JP75**

**WO1P.13165**

**PRIM**

PRIM-HODINKY.cz

CZ

## VODĚODLNOST

Tento model hodinek je označen voděodolností 10 ATM, zaručující odolnost proti vodě při plavání a běžném denním použití. Deklarovaná voděodolnost je zaručená, když se zašroubovaná korunka nachází v základní poloze **5**.

**Více informací o údržbě na [eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek](http://eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek)**

## NASTAVENÍ ČASU šroubovací korunka

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Vyšroubovejte a povytáhněte korunku do pozice **Z**. Nastavte aktuální čas, zatlačte korunku zpět do pozice **0** a zašroubojte do základní pozice **5**.

## NASTAVENÍ DATA šroubovací korunka

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Stejně jako při nastavení času vyšroubovejte a povytáhněte korunku do pozice **Y** a otáčením korunky proti směru chodu ruček nastavte datum a poté zašroubojte korunku zpět do základní pozice **5**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

## NASTAVENÍ DNE V TÝDNU šroubovací korunka


Vyšroubovejte a povytáhněte korunku do pozice **Z** a otáčejte ve směru chodu ručiček. Aby se posunul den v týdnu, musíte otočit ručičkami o 24 hodin. Jak máte správně nastavený den v týdnu, zatlačte korunku zpět do pozice **0** a zašroubojte do pozice **5**.

## NASTAVENÍ DUÁLNIHO ČASU

Provádí se stisknutím tlačítek A nebo B. Jeden stisk je posun ručky o 15 minut. Přidržením tlačítka bude posun kontinuální.

## SCHÉMA

- 1 - hlavní minutová ručička
- 2 - hlavní hodinová ručička
- 3 - sekundová ručka
- 4 - datum
- 5 - šroubovací korunka
- 6 - šířka řemínku 22 mm
- 7 - safírové sklo s antireflexní vrstvou
- 8 - den v týdnu CZ
- 9 - 24 hodinový číselník hlavního času
- 10 - 24 hodinový číselník duálního času

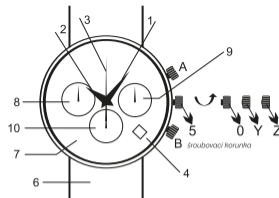

## MULTIFUNCTION - MIYOTA JP75

baterie ve strojku z výroby č02 - 07/2021

## ZÁZNAM ZÁRUČNÍCH / NEZÁRUČNÍCH OPRAV

Pro případnou opakovanou reklamaci je nedílnou součástí tohoto záručního listu příloha „Protokol o opravě“.

Datum:	Datum:	Datum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.

## ÚDRŽBA:

Provádějte čištění hodinek měkkým vlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud voděodolné hodinky nad 10 ATM přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat voděodolnost v servisním středisku.