

Junghans. Live your style.

Srdčně vám blahopřejeme k originálním hodinkám Junghans.

Hodinky Junghans vždy byly a jsou něčím výjimečným. Psaly historii času a designu. A to děláme stále. Neboť historie úspěchu, která začala v roce 1861 ve schwarzwaldském Schrambergu, pokračuje s každým novým modelem. V každých hodinkách vězí něco, co je typické pro firmu Junghans: Styl, vášně, duch inovace a přesnost do nejmenšího detailu. Jinak řečeno: Když se setká tradiční umělecké řemeslo, nejnovější technologie hodinek a stylový design, pak se jedná o skutečně hodinky Junghans. Hodinky pro všechny, kdo žijí vlastním stylem – a k tomu vám můžeme jen pogratulovat.

Vaše
Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG


Obsah

1. Ovládací prvky a funkce
2. Ovládání stopek (funkce stopky)
3. Technické údaje
4. Vodotěsnost
5. Všeobecné pokyny

Strana

- 97
- 98
- 101
- 102
- 103

1. Ovládací prvky a funkce

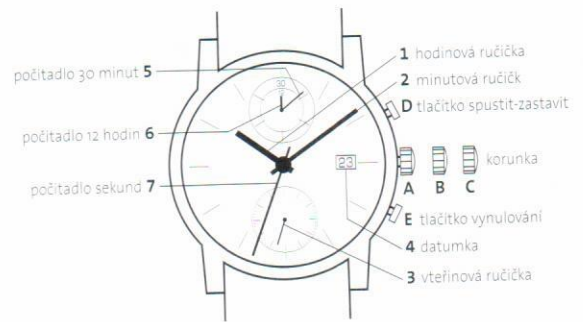

Nastavení času

Vytáhněte korunku do polohy C. Tím zastavíte hodinový strojek. Pro přesné seřízení na sekundu se vyplatí, když je hodinový strojek zastaven při přechodu vteřinové ručičky přes číslici 60. Nyní můžete minutovou ručičku nastavit na minutu a nastavit požadovaný čas. Pro spuštění vteřinové ručičky opět stiskněte korunku do polohy A.

Nastavení data

Vytáhněte korunku do polohy B. Otáčením korunkou doleva můžete nyní nastavit datum. **V době mezi 20. a 3. hod. není možné provádět korekci data, protože v této době je datum automaticky měněno hodinovým strojkem a mohlo by dojít k poškození seřizovacího mechanismu.** Má-li měsíc méně než 31 dní, nastavte datum ručně na 1. den následujícího měsíce.

2. Ovládání stopek (funkce stopky)

Spuštění měření času

Stopky spustíte stisknutím tlačítka spustit-zastavit (D).

Zastavení měření času

Stopky zastavíte opětovým stisknutím tlačítka spustit-zastavit (D).

Vynulování

Stisknete tlačítko vynulování (E). Tři ručičky stopek (5, 6, 7) se vrátí do nulové polohy.

Měření času s přičítáním

Naměřené časy můžete přičítat tím, že po prvním měření stisknete namísto tlačítka vynulování (E) ještě jednou tlačítko spustit-zastavit (D). Počítadla stopek se poté dále rozběhnou z polohy, ve které se zastavily. Stopky zastavíte opětovým stisknutím tlačítka spustit-zastavit (D). V přičítání můžete libovolně pokračovat – až do dosažení maximálního času měření. Chcete-li opět uvést počítadla stopek do nulové polohy, stisknete tlačítko vynulování (E).

Měření mezičasů

Během měření si můžete zobrazit mezičas, aniž byste měření ukončili. Za tímto účelem spustte měření pomocí tlačítka spustit-zastavit (D). Pro odečtení mezičasu stiskněte tlačítko vynulování (E). Měření času dále běží v pozadí. Opětovým stisknutím tlačítka vynulování (E) se počítadla stopek zrychleně přesunou k dalšímu naměřenému času. Další mezičasy lze zobrazit stisknutím tlačítka vynulování (E). Stopky zastavíte opětovým stisknutím tlačítka spustit-zastavit (D). Nyní se zobrazí konečný čas. Chcete-li opět uvést počítadla stopek do nulové polohy, stisknete tlačítko vynulování (E).

Seřízení počítadla stopek v nulové poloze

Pokud by se jedno počítadlo/několik počítadel stopek nenacházelo ve správné nulové poloze (například po výměně baterie), je třeba je seřídit. Vytáhněte korunku do polohy C. Všechna počítadla stopek se nastaví do výchozí polohy. Současným stisknutím tlačítka spustit-zastavit (D) a tlačítka vynulování (E) na alespoň 2 sekundy aktivujete korekční režim. Počítadlo sekund (7) se otočí o 360°. Pro seřízení počítadla sekund (7) stiskněte, prosím, tlačítko spustit-zastavit (D) krátce pro jednotlivý a dlouze pro plynulý pohyb, až se bude počítadlo sekund (7) nacházet přesně v nulové poloze. Jedním stisknutím tlačítka vynulování (E) ukončíte polohování počítadla sekund (7) a přejdete k seřízení počítadel minut a sekund (5+6, jsou mechanicky spojeny). Pro seřízení počítadel minut a sekund stiskněte, prosím, tlačítko spustit-zastavit (D) krátce pro jednotlivý a dlouze pro plynulý pohyb, až se budou obě počítadla nacházet přesně v nulové poloze. Po správném seřízení všech počítadel stopek zatlačte korunku zpět do polohy A.

3. Technické údaje

Kalibr J645.85
Quartzové stopky s počítadlem 30 minut a 12 hodin
Baterie 384 / SR 41 SW
Provozní teplota 0°C až + 50°C

Technické změny vyhrazeny.

4. Vodotěsnost

Značení	Pokyny pro použití				
	 Mytí rukou, dešť, přeháňka	 Sprchování se	 Koupání se	 Plavání	 Potápění bez vybavení (šnorchlování)
Žádné značení	ne	ne	ne	ne	ne
3 BAR	ano	ne	ne	ne	ne
5 BAR	ano	ne	ano	ne	ne
10 BAR	ano	ano	ano	ano	ne
20 BAR	ano	ano	ano	ano	ano

Vodotěsnost je podle DIN konstrukční prvek, který může být ovlivněn vnějšími vlivy jako jsou náraz, kolísání teploty, UV záření a kontakt s kosmetickými a čisticími prostředky (tuky a kyseliny). Stav „3–10 Bar“ se tím vztahuje pouze na zcela nové hodinky. Doporučujeme nechat hodinky pravidelně kontrolovat.

5. Všeobecné pokyny

Vnější vlivy mohou poškodit těsnění, tlačítka a také sklo hodinek, což umožní případně vniknutí vlhkosti. Proto doporučujeme nechat Vaše hodinky pravidelně přezkoušet Vaším odborníkem Junghans. Také jiné servisní práce jako je výměna baterie, nebo oprava náramku, by měly být provedeny odborníkem Junghans. Vaše hodinky jsou opatřeny páskem, který je u nás několikrát přezkoušen. Pokud přesto Váš pásek vyměníte, použijte, prosím pásek stejné kvality, nejlépe opět originální pásek. Hodinky i pásek mohou být čištěny suchým, nebo lehce navlhčeným hadříkem.

Pozor: Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky (např. benzín, nebo bělicí prostředek). Tak by mohl být poškozen povrch.