

Srdečně vám blahopřejeme k originálním hodinkám Junghans.

Hodinky Junghans vždy byly a jsou něčím výjimečným. Psaly historii času a designu. A to děláme stále. Neboť historie úspěchu, která začala v roce 1861 ve schwarzwaldském Schrambergu, pokračuje s každým novým modelem. V každých hodinkách vězí něco, co je typické pro firmu Junghans: Styl, vášeň, duch inovace a přesnost do nejmenšího detailu. Jinak řečeno: Když se setká tradiční umělecké řemeslo, nejnovější technologie hodinek a stylový design, pak se jedná o skutečně hodinky Junghans. Hodinky pro všechny, kdo žijí vlastním stylem – a k tomu vám můžeme jen pogratulovat.

Vaše
Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG

Obsah

Návod k obsluze
Všeobecné pokyny

Strana

97

102


Návod k obsluze**Důležitá upozornění:**

V době mezi 20 a 2 hodinou nesmíte provádět žádné opravy data, neboť v tomto čase je datum automaticky přepnuto hodinovým strojkem a spínací mechanismus by mohl být poškozen.

Natáhnutí hodinek

Když je korunka v pozici A, tak můžete automatický strojek hodinek nařídit i ručně. Pro uvedení strojku do chodu potřebujete min. 2, až 3 otočení korunky. Při plném natažení (viz technické informace) je zajištěna maximální přesnost chodu a maximální rezerva chodu – i po odložení hodinek. Pokud je na Vašem modelu sešroubovaná korunka, pak musí být pro uvedení do chodu odšroubovaná otočením doleva. Po nastavení by měly být hodinky opět nošeny, aby automatické natáhnutí (kotoučovým pohybem) udržovalo Vaše hodinky v provozu.

Prvky obsluhy a funkce

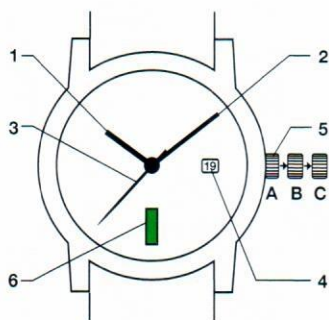

- 1 Hodinová ručička
- 2 Minutová ručička
- 3 Vteřinová ručička
- 4 Ukazatel data
- 5 Korunka
- 6 Ukazatel rezervní energie

Nastavení času na hodinkách

Táhněte korunkou do pozice C. Tak zastavíte strojek hodinek. Pro vteřinově přesné nastavení doporučujeme, aby byl hodinový strojek zastaven při průběhu vteřinové ručičky na 60. Nyní můžete hodinovou a minutovou ručičku nastavit na požadovaný čas. Pro spuštění vteřinové ručičky stiskněte korunkou opět do pozice A.

Nastavení data

Táhněte korunkou do pozice B. Otočením korunky vpravo můžete nastavit datum. **V době mezi 20 a 2 hodinou nesmíte provádět žádné opravy data. v této době je datum automaticky přepnuto hodinovým strojkem a spínací mechanismus by mohl být poškozen.** Pokud má měsíc 31 dní, nastavte datum manuálně na první den následujícího měsíce.

Ukazatel rezervní energie

Ukazatel rezervní energie Vás informuje o stavu nabití Vašich hodinek. Při plném natažení je ukazatel vnořený do barvy ciferníku nebo se zobrazuje zelenou barvou (v závislosti na modelu). Čím méně energie je k dispozici, tím výraznější je ukazatel rezervní energie. Pokud je ukazatel po celé ploše červený, měli byste své hodinky natáhnout, aby byla nadále zaručena jejich funkčnost.

Ukazatel rezervní energie (v závislosti na modelu)

Ref. 27/4112.46



Ref. 27/7113.00



Ref. 27/4114.00



100% 75% 50% 25% 0%






Technické informace

Kaliber J810.2

- Automatický hodinový strojek s datem a ukazatelem rezervní energie
- Automatické oboustranné natahování
- Plně natažení: min. 65 otočení
- 28 800 polokmitů za hodinu
- Rezerva chodu cca 42 hodin
- Antimagnetické dle DIN 8309
- Tlumení nárazu: Incabloc
- Nepokoj: Pozlacený nikl

100

Vodotěsnost

Značení	Pokyny pro použití				
	 Mytí rukou, dešť, přeháňka	 Sprchování se	 Koupání se	 Plavání	 Potápění bez vybavení (šnorchlování)
Žádné značení	ne	ne	ne	ne	ne
3 BAR	ano	ne	ne	ne	ne
5 BAR	ano	ne	ano	ne	ne
10 BAR	ano	ano	ano	ano	ne
20 BAR	ano	ano	ano	ano	ano
30 BAR	ano	ano	ano	ano	ano

Vodotěsnost je podle DIN konstrukční prvek, který může být ovlivněn vnějšími vlivy jako jsou náraz, kolísání teploty, UV záření a kontakt s kosmetickými a čisticími prostředky (tuky a kyseliny). Stav „3–30 Bar“ se tím vztahuje pouze na zcela nové hodinky. Doporučujeme nechat hodinky pravidelně kontrolovat.

101

Všeobecné pokyny

Vnější vlivy mohou poškodit těsnění, tlačítka a také sklo hodinek, což umožní případně vniknutí vlhkosti. Proto doporučujeme nechat Vaše hodinky pravidelně přezkoušet Vaším odborníkem Junghans. Také jiné servisní práce jako je výměna baterie, nebo oprava náramku, by měly být provedeny odborníkem Junghans. Vaše hodinky jsou opatřeny páskem, který je u nás několikrát přezkoušen. Pokud přesto Váš pásek vyměníte, použijte, prosím pásek stejné kvality, nejlépe opět originální pásek. Hodinky i pásek mohou být čištěny suchým, nebo lehce navlhčeným hadříkem.

Pozor: Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky (např. benzín, nebo bělicí prostředek). Tak by mohl být poškozen povrch.