

Junghans. Live your style.

Srděčně vám blahopřejeme k originálním hodinkám Junghans.

Hodinky Junghans vždy byly a jsou něčím výjimečným. Psaly historii času a designu. A to děláme stále. Neboť historie úspěchu, která začala v roce 1861 ve schwarzwaldském Schrambergu, pokračuje s každým novým modelem. V každých hodinkách vězí něco, co je typické pro firmu Junghans: Styl, vášeň, duch inovace a přesnost do nejmenšího detailu. Jinak řečeno: Když se setká tradiční umělecké řemeslo, nejnovější technologie hodinek a stylový design, pak se jedná o skutečné hodinky Junghans. Hodinky pro všechny, kdo žijí vlastním stylem – a k tomu vám můžeme jen pogratulovat.

Vaše

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG

Obsah

Návod k obsluze

Všeobecné pokyny

96

Strana Návod k použití - Kaliber J830

97 **Upozornění:**


103 **V době mezi 20 a 2 hodinou nesmí být prováděna změna data, protože v této době hodinový strojek automaticky přepíná datum a mohlo by dojít k poškození přepínacího mechanismu. Vaše hodinky jsou vybaveny dvěma zašroubovanými korunkami. Pro ovládání korunek je musíte nejprve povolit.**

Natahování hodinek

S pomocí korunky (5) s hvězdou Junghans můžete automatický hodinový strojek natáhnout ručně. Vyšroubujte korunku otáčením doleva. K uvedení hodinek do chodu je potřeba je natáhnout otočením korunky o min. 2 až 3 otáčky. Hodinky jsou plně nataženy po cca 45 otočeních korunky. Při úplném natažení hodinek je zaručena maximální přesnost chodu a maximální doba chodu hodinek (i po odložení hodinek). Následně stiskněte korunku zpět do polohy A zase ji zašroubujte. Po nastavení by měly být hodinky nošeny, aby bylo udržováno v chodu automatické natahování hodinek (otáčivým pohybem).

97

Ovládací prvky a funkce hodinek Kaliber J830

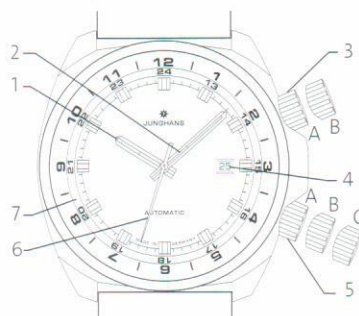

- 1 Hodinová ručička
- 2 Minutová ručička
- 3 Korunka pro 2. časové pásmo
- 4 Datum
- 5 Korunka pro natažení a nastavení času
- 6 Vteřinová ručička
- 7 Ukazatel 2. časového pásma

Nastavování času

Povolte korunku (5) a vytáhněte ji do polohy C. Tím zastavíte hodinový strojek. Pro nastavení s přesností na vteřiny je výhodné nechat hodinový strojek pozastavený během celé doby průchodu vteřinové ručičky přes 60. Nyní můžete minutovou ručičku nastavit přesně do polohy minutové čárky na požadovaný čas. Stiskněte korunku zpět do polohy A zase ji zašroubujte.

98

Nastavení data

Povolte korunku (5) a vytáhněte ji do polohy B. Otáčením doprava nastavíte datum. Nakonec stiskněte korunku zpět do polohy A zašroubujte ji. **Upozorňujeme, že v době mezi 20 a 2 hodinou nesmí být prováděna změna data, protože v této době hodinový strojek automaticky přepíná datum a mohlo by proto dojít k poškození přepínacího mechanismu.** Má-li měsíc méně než 31 dnů, musíte nastavit datum ručně na 1. den následujícího měsíce.

Nastavení 2. časového pásma

Povolte korunku (3) se sněhovou vločkou a vytáhněte ji do polohy B. Otáčením doprava se nastavuje čas vzestupně, otáčením doleva sestupně. Stiskněte korunku zpět do polohy A zase ji zašroubujte.

99

Vodotěsnost

Značení	Pokyny pro použití				
	 Mytí rukou, dešť, přeháňka	 Sprchování se	 Koupání se	 Plavání	 Potápění bez vybavení (šnorchlování)
Žádné značení	ne	ne	ne	ne	ne
3 BAR	ano	ne	ne	ne	ne
5 BAR	ano	ne	ano	ne	ne
10 BAR	ano	ano	ano	ano	ne
20 BAR	ano	ano	ano	ano	ano
30 BAR	ano	ano	ano	ano	ano

Vodotěsnost je podle DIN konstrukční prvek, který může být ovlivněn vnějšími vlivy jako jsou náraz, kolísání teploty, UV záření a kontakt s kosmetickými a čisticími prostředky (tuky a kyseliny). Stav „3–30 Bar“ se tím vztahuje pouze na zcela nové hodinky. Doporučujeme nechat hodinky pravidelně kontrolovat.

Všeobecné pokyny

Vnější vlivy mohou poškodit těsnění, tlačítka a také sklo hodinek, což umožní případné vniknutí vlhkosti. Proto doporučujeme nechat Vaše hodinky pravidelně přezkoušet Vaším odborníkem Junghans. Také jiné servisní práce jako je výměna baterie, nebo oprava náramku, by měly být provedeny odborníkem Junghans. Vaše hodinky jsou opatřeny páskem, který je u nás několikrát přezkoušen. Pokud přesto Váš pásek vyměníte, použijte, prosím pásek stejné kvality, nejlépe opět originální pásek. Hodinky i pásek mohou být čišťeny suchým, nebo lehce navlhčeným hadříkem.

Pozor: Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky (např. benzín, nebo bělicí prostředek). Tak by mohl být poškozen povrch.