

Uživatelská příručka strojku hodinek


RONDA powertech

- 505.24D/515.24D
- 505.24H/515.24H
- 507/517
- 509/519


návod č. 515

Rozhodli jste se koupit hodinky, které byly sestaveny hodinářem s využitím strojku Ronda. Upozornujeme, že Ronda nevyrábí ani nedistribuuje žádné hodinky.

V případě oprav, záručních nároků a otázek, které se týkají fungování hodinek, by se měl kupující a spotřebitel obrátit na svého prodejce nebo výrobce hodinek, jejichž informace lze nalézt v příslušné prodejní nebo záruční dokumentaci hodinek.

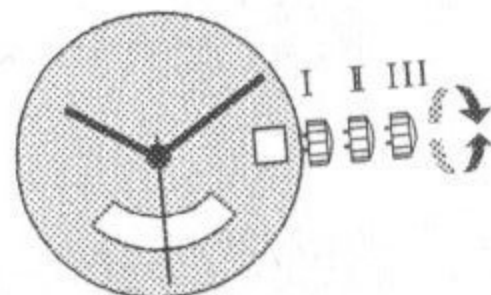

Cal. 505.24D / 515.24D

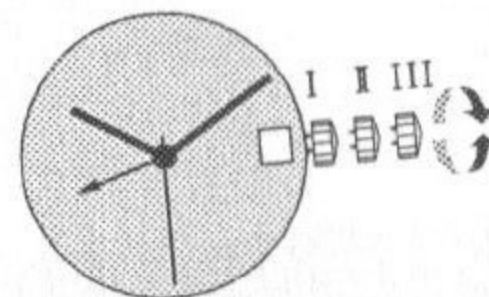

Cal. 505.24H / 515.24H

Poz. I Klidová poloha (hodinky běží)

Poz. II Rychlá korekce data

Datum lze nastavit i mezi 22. hodinou a půlnocí. Nastavte i datum následujícího dne, protože se nekoná žádná automatická změna data o půlnoci.


- Vytáhněte korunku do pozice II (hodinky stále běží).
- Otáčejte korunkou po směru hodinových ručiček, dokud není zobrazeno požadované datum.
- Zatlačte korunku zpět do pozice I.

Rychlá korekce pro zobrazení 24h

- Vytáhněte korunku do pozice II (hodinky stále běží).
- Otáčejte korunkou proti směru hodinových ručiček, dokud není zobrazen požadovaný čas.
- Zatlačte korunku zpět do pozice I.

Poz. III Nastavení času

- Vytáhněte korunku do pozice III (hodinky se zastaví).
- Otočte korunkou, až se zobrazí aktuální čas (dbejte 24-hodinového cyklu).
- Zatlačte korunku zpět do pozice I.

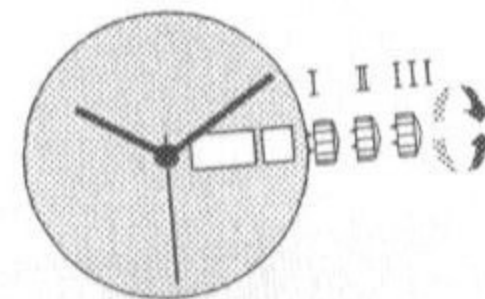

Cal. 507/517

Poz. I Klidová poloha (hodinky běží)

Poz. II Rychlá korekce data

Datum lze nastavit i mezi 22. hodinou a půlnocí. Nastavte i datum následujícího dne, protože se nekoná žádná automatická změna data o půlnoci.

- Vytáhněte korunku do pozice II (hodinky stále běží).
- Otáčejte korunkou, dokud není zobrazeno požadované datum.
- Zatlačte korunku zpět do pozice I.

Rychlá korekce pro den v týdnu


Doba blokování rychlou korekci pro den v týdnu je od cca. 22 hodin do půlnoci.

- Druhý jazyk se napřed vždy objeví kolem 24:00 po bodu asi 2 hodin, než se změní na požadovaný jazyk.
- Vytáhněte korunku do pozice II (hodinky stále běží).
- Otočte korunkou proti směru hodinových ručiček, dokud se neobjeví den v týdnu v požadovaném jazyce.

Cal. 507/517

Poz. III Nastavení času

- Vytáhněte korunku do pozice III (hodinky se zastaví).
- Otočte korunkou, až se zobrazí aktuální čas (vzpomeňte si na 24-hodinový cyklus).
- Zatlačte korunku zpět do pozice I.

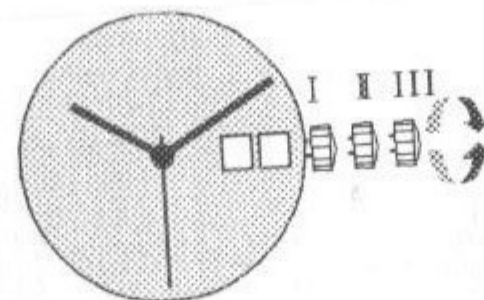

Cal. 509/519

Poz. I Klidová poloha (hodinky běží)

Poz. II Rychlá korekce data

Indikace data sestává ze systému 2-disků. Z konstrukčních důvodů, musí být první den nového měsíce nastaveno datum na 01 pomocí metody rychlého nastavení přes data 31-39.

Datum lze nastavit i mezi 22. hodinou a půlnocí. Nastavte i datum následujícího dne, protože se nekoná žádná automatická změna data o půlnoci.

- Vytáhněte korunku do pozice II (hodinky stále běží).
- Otáčejte korunkou po směru hodinových ručiček, dokud není zobrazeno požadované datum.
- Zatlačte korunku zpět do pozice I.
- Poz. III Nastavení času
- Vytáhněte korunku do pozice III (hodinky se zastaví).
- Otočte korunkou, až se zobrazí aktuální čas (vzpomeňte si na 24-hodinový cyklus).
- Zatlačte korunku zpět do pozice I.

Platí pro všechny kalibry:
Typ baterie: 371/SR920SW (Ø 9,5 mm x 2,05 mm)
Přesnost: +20/-10 sekund za měsíc



03/2015