


Chronograf UNIVERZÁLNÍ

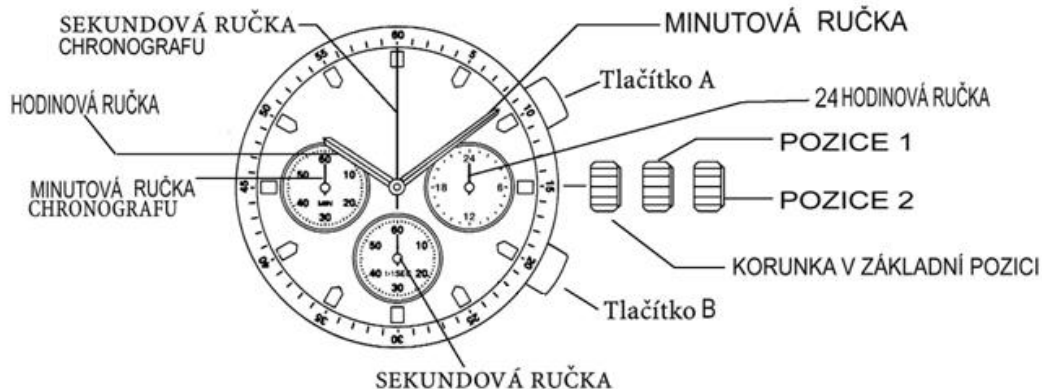

Návod na použití:

Nastavení času:

1. Povytněte korunku do pozice 2
2. Otáčením korunky nastavíte ručky do požadované polohy
3. Potom, co korunku zatlačíte zpět do základní pozice, sekundová ručka se dá do pohybu.

Nastavení data:

1. Vytáhněte korunku do pozice 1.
2. Otáčejte korunkou proti směru hodinových ruček pro nastavení požadovaného data. Pokud nastavíte datum v době mezi 21:00 a 1:00, datum se další den nezmění.
3. Pro ukončení nastavení data zatlačte korunku zpět do základní pozice.

Používání chronografu:

Chronograf slouží k odměřování času - měří a zobrazuje čas v 1/1 vteřinách. Maximální měřitelná doba je 59 minut 59 vteřin. Po spuštění bude chronograf měřit a zobrazovat čas dokud nedosáhne maximálních hodnot.

1. Stisknutím tlačítka **A** spustíte nebo zastavíte chod chronografu
2. Stisknutím tlačítka **B** vynulujete sekundovou i minutovou ručku chronografu.



Resetování chronografu (např. po výměně baterie)

Resetování provádějte v případě, že se při vynulování sekundová ručka chronografu nevrací do bodu 0 nebo po výměně baterie.


1. Vytáhněte korunku do pozice 2.
2. Stiskněte tlačítko **A** pro nastavení sekundové ručky chronografu do bodu 0. Tento proces lze urychlit průběžným tisknutím tlačítka **A**.
3. Potom, co je ručka v bodu 0, zatlačte korunku zpět do základní pozice.

Pozor: Nezatlačujte korunku zpět do základní pozice dříve, než sekundová ručka dojde do bodu 0. Pokud byste tak učinili, nastavíte bod, kde korunku zatlačíte, jako nový výchozí bod 0.



Na trh dodává:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz

Chronograf UNIVERZÁLNÍ

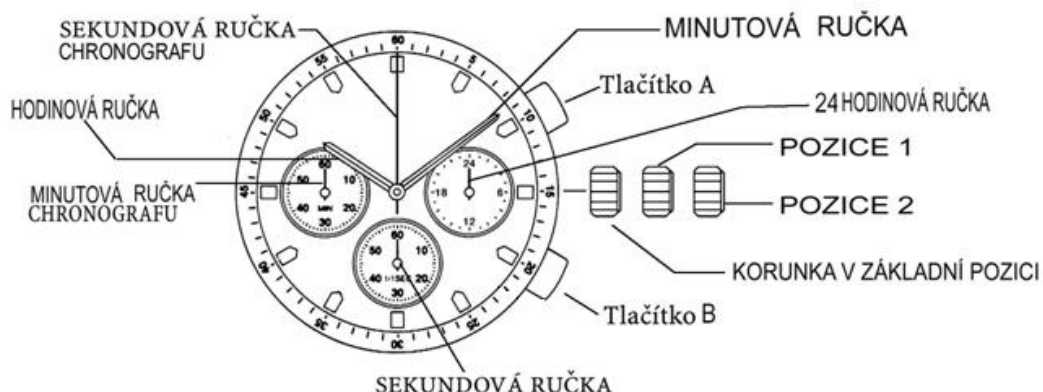

Návod na použití:

Nastavení času:

1. Povytáhněte korunku do pozice 2
2. Otáčením korunky nastavíte ručky do požadované polohy
3. Potom, co korunku zatlačíte zpět do základní pozice, sekundová ručka se dá do pohybu.

Nastavení data:

1. Vytáhněte korunku do pozice 1.
2. Otáčejte korunkou proti směru hodinových ruček pro nastavení požadovaného data. Pokud nastavíte datum v době mezi 21:00 a 1:00, datum se další den nezmění.
3. Pro ukončení nastavení data zatlačte korunku zpět do základní pozice.

Používání chronografu:

Chronograf slouží k odměřování času - měří a zobrazuje čas v 1/1 vteřinách. Maximální měřitelná doba je 59 minut 59 vteřin. Po spuštění bude chronograf měřit a zobrazovat čas dokud nedosáhne maximálních hodnot.

1. Stisknutím tlačítka **A** spustíte nebo zastavíte chod chronografu
2. Stisknutím tlačítka **B** vynulujete sekundovou i minutovou ručku chronografu.



Resetování chronografu (např. po výměně baterie)

Resetování provádějte v případě, že se při vynulování sekundová ručka chronografu nevrací do bodu 0 nebo po výměně baterie.

1. Vytáhněte korunku do pozice 2.
2. Stiskněte tlačítko **A** pro nastavení sekundové ručky chronografu do bodu 0. Tento proces lze urychlit průběžným tisknutím tlačítka **A**.
3. Potom, co je ručka v bodu 0, zatlačte korunku zpět do základní pozice.
4. **Pozor:** Nezatlačujte korunku zpět do základní pozice dříve, než sekundová ručka dojde do bodu 0. Pokud byste tak učinili, nastavíte bod, kde korunku zatlačíte, jako nový výchozí bod 0.



Na trh dodává:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz