



PRIM[®]
FASHION

W02P.13042

OBECNÉ INFORMACE

PRIM Fashion jsou dámské automatické multifunkční hodinky. Elegantní a velmi propracované pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé nerezové oceli 316 L upravené kartáčováním, vyleštěné do vysokého lesku. Hodinky jsou uzavřené safírovým konkávním sklem, které přidává hodinkám na odolnosti. Trendy barevný či reliéfní ciferník s datumem, dnem v týdnu, měsícem a 24 hodinový číselník s fází dne a noci. Hodinky jsou uzavřené šroubovacím dýnkem s popisem hodinek. Jedná se o jemný strojek, proto je třeba dbát na šetrné zacházení. Mechanismus se natahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při běžném nošení nebo mechanickým otáčením korunky. Tyto hodinky jsou dodány v elegantní krabičce spolu se záručním listem.

VODĚODOLNOST

5 ATM. Tento model není určen k užívání při plavání.

REZERVA CHODU

Při plném natažení min. 36 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu +/- 30 sekund za 24 hodin.

NASTAVENÍ ČASU

Povyťáhněte korunku do pozice Z a otáčením ruček po směru chodu, nastavte požadovaný aktuální čas a poté posuňte korunku zpět do pozice 0. Čas na 24 hod. číselníku se nastavuje současně s hlavními ručkami. Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku.

NASTAVENÍ DATUMU

Nenastavujte datum mezi 23. až 4. hod. Povyťáhněte korunku do pozice Y a otáčením nastavte požadovaný datum a poté posuňte korunku zpět do pozice 0. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU

Nenastavujte den mezi 23. až 4. hod. Stiskem tlačítka pro nastavení dne v týdnu posuňte ručku ukazatele dne v týdnu na požadovanou hodnotu.

NASTAVENÍ MĚSÍCE

Stiskem tlačítka pro nastavení měsíce posuňte ručku ukazatele měsíce na požadovanou hodnotu.



UKAZATEL MĚSÍCE

HLAVNÍ
MINUTOVÁ RUČKA

HLAVNÍ
HODINOVÁ
RUČKA

NASTAVENÍ MĚSÍCE

DATUMOVÉ
OKÉNKO

O Y Z

DNE
V TÝDNU

24 HODINOVÝ
ČÍSELNÍK

NASTAVENÍ
DNE V TÝDNU

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem se silným magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním

Upozornění:


Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky

Cena

Datum prodeje (měsíc slovy)

Razítko a podpis

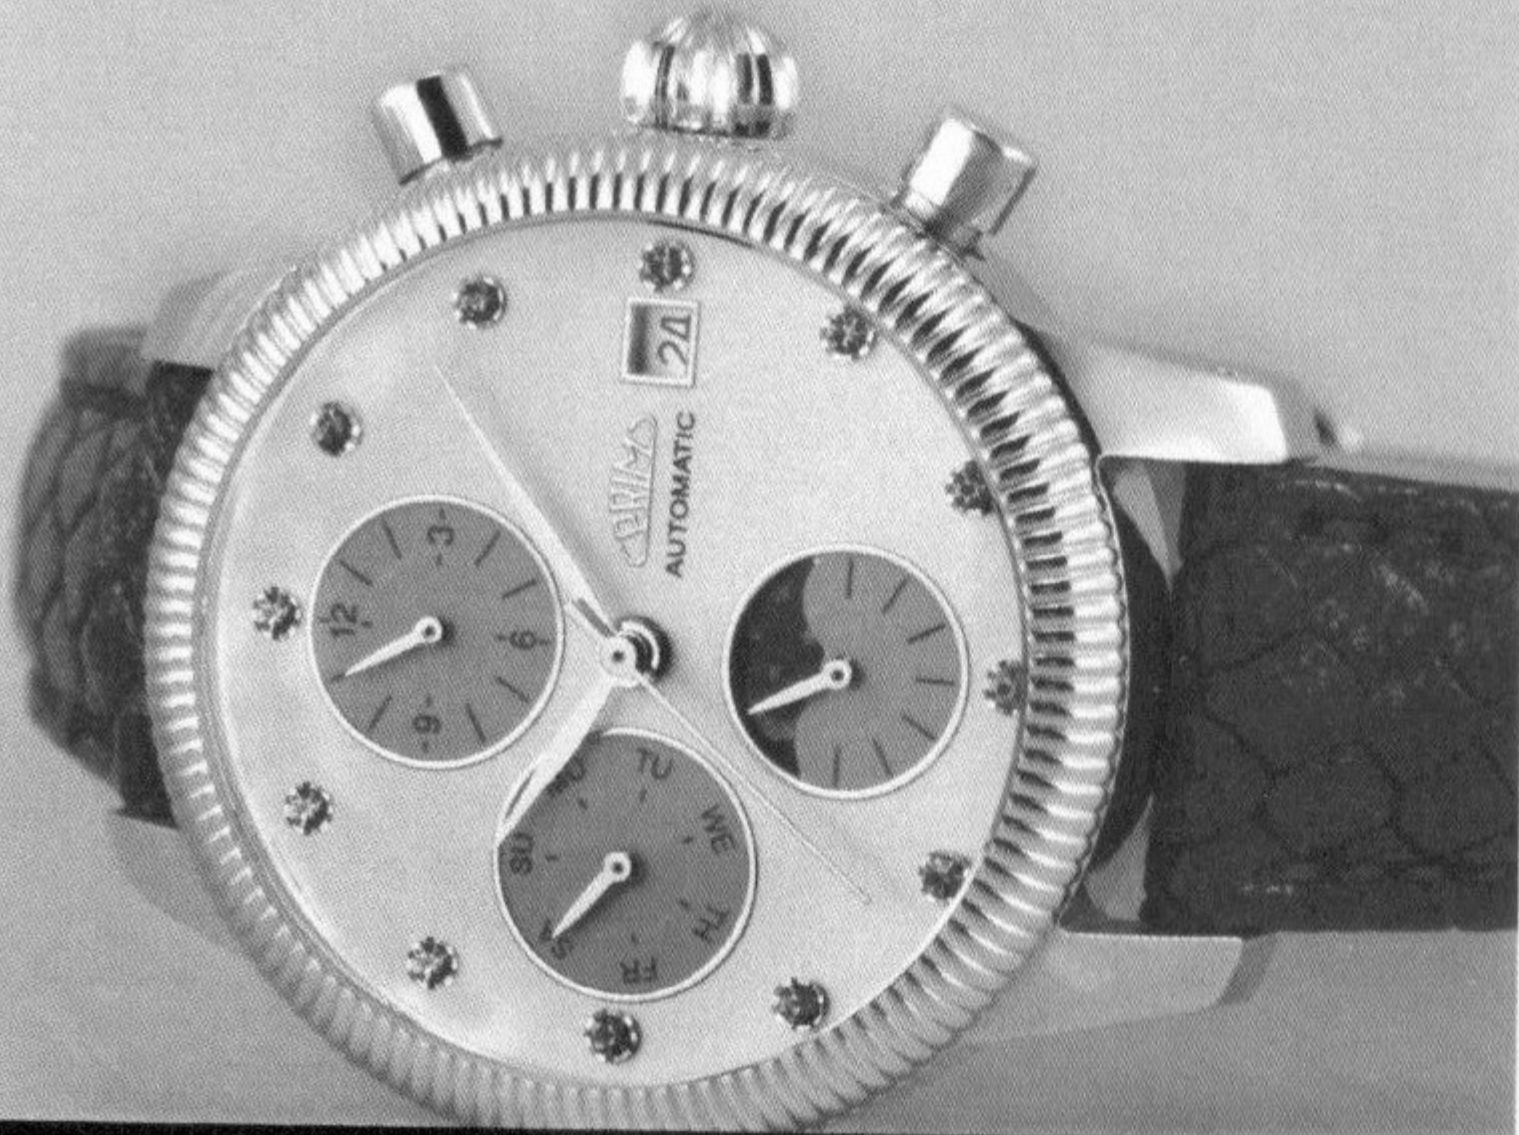

PRIM[®]

www.prim-hodinky.cz

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ
Tel: +420558441195, Mobil +420739600471, e-mail: bdservis@email.cz