

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 6 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku (razítko, model, datum...). Další informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění najdete na: https://eshop.prim-hodinky.cz/text/obchodni_podminky/reklamacni_rad/

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky

Cena

Datum prodeje (měsíc slovy)

Razítko a podpis

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ
Tel: +420 558 441 170, e-mail: servis@prim-hodinky.cz



PRIM B60

WO1P.13118

PRIM
PRIM-HODINKY.cz

CZ

VODĚODOLNOST

Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití.


Více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

NASTAVENÍ ČASU

Vytáhněte korunku pozici **Z**. Otáčením korunky ve směru hodinových ručiček nastavte hodinu a minuty. Po nastavení času zatlačte korunku zpět do pozice **O**.

SCHÉMA

- 1 - hlavní minutová ručka (luminiscenční)
- 2 - hlavní hodinová ručka (luminiscenční)
- 3 - vteřinová ručka hlavního času
- 4 - minerální sklo
- 5 - pouzdro hodinek (nerezavějící ocel)

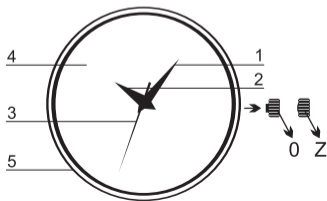

QUARTZ – RONDA 763

ZÁZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAV

Pro případnou opakovanou reklamaci je nedílnou součástí tohoto záručního listu příloha "PROTOKOL O OPRAVĚ". Bez této přílohy nebude záruka uznána.

Datum:	Datum:	Datum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.

ÚDRŽBA: Provádějte čištění hodinek vlhkým měkkým hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud voděodolné hodinky přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je ve sladké vodě a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat voděodolnost v servisním středisku

NEZÁRUČNÍ OPRAVY HODINEK

Při mechanickém poškození a porušení záručních podmínek.

Datum:	Datum:	Datum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.