

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24  6  měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku (razítko, model, datum...). Další informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění najdete na: <https://eshop.prim-hodinky.cz/> - reklamační řád

### Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- baterie - životnost je kratší než doba záruky
- více informací o údržbě na [www.prim-hodinky.cz/udrzba/](http://www.prim-hodinky.cz/udrzba/)

### Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

\_\_\_\_\_  
Typ - hodinky

\_\_\_\_\_  
Cena

\_\_\_\_\_  
Datum prodeje (měsíc slovy)

\_\_\_\_\_  
Razítko a podpis

**Výrobce:** MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ  
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: [prim@prim-hodinky.cz](mailto:prim@prim-hodinky.cz), [www.prim-hodinky.cz](http://www.prim-hodinky.cz)

**Servisní středisko:** BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ  
Tel: + 420 558 441 179, +420 775 702 806, e-mail: [reklamace@prim-hodinky.cz](mailto:reklamace@prim-hodinky.cz)



**PRIM LEGENDA 1962 EDICE 06**

WO1P.13173

 | PRIM

CZ

## VODĚODOLNOST

Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití. \*Deklarovaná voděodolnost je zaručená, když se korunka nachází v základní poloze **0**. Nemanipulujte korunkou pokud jsou hodinky mokré nebo pod vodou.

Více informací o údržbě na [www.prim-hodinky.cz/udrzba/](http://www.prim-hodinky.cz/udrzba/)

## NASTAVENÍ ČASU

Vytáhněte korunku pozici **Z**. Otáčením korunky ve směru hodinových ručiček nastavte hodinu a minuty. Po nastavení času zatlačte korunku zpět do pozice **0**.

## NASTAVENÍ DATA


Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Stejně jako při nastavení času povytáhněte korunku do pozice **Y** a otáčením korunky proti směru chodu ruček nastavte datum a poté zatlačte korunku zpět do základní pozice **0**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

**ÚDRŽBA:** Provádějte čištění hodinek měkkým vlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud voděodolné hodinky nad 10 ATM přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat voděodolnost v servisním středisku.

Datum:	Datum:	Datum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.

## SCHÉMA

- 1 - hlavní minutová ručka
- 2 - hlavní hodinová ručka
- 3 - sekundová ručka
- 4 - datum
- 5 - safírové sklo
- 6 - šířka řemínku 22 mm

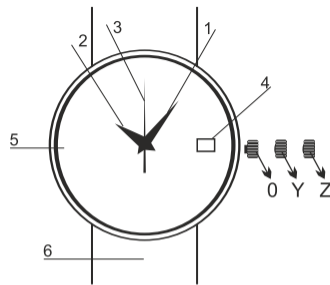

## QUARTZ - 2S60 MIYOTA

### ZÁZNAM ZÁRUČNÍCH / NEZÁRUČNÍCH OPRAV

Pro případnou opakovanou reklamaci je nedílnou součástí tohoto záručního listu příloha „Protokol o opravě“.

Datum:	Datum:	Datum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.