

3. Nastavit den v týdnu:

- Neexistuje žádná rychlá korekce nastavení pro změnu dne v týdnu, a tak musí být den v týdnu změněn následujícím způsobem. Měňte zobrazení času otáčením korunky dopředu a dozadu (↻/↺) (↻ 01:00/ ↺ 22:00 / ↻ 01:00 / ↺ 22:00 / 01:00 ...), dokud se nezobrazí den v týdnu posledního úplňku.

4. Nastavit datum:

- Otáčejte korunkou až se objeví 06:00 na časovém displeji (= období mimo blokování).
- Nastavte datum posledního úplňku tlačítkem A. Poté posuňte korunkou ručičky dopředu, dokud se nezobrazí aktuální datum.

5. Nastavit čas:

- Otočte korunkou, až se zobrazí aktuální čas (vzpomeňte si na 24-hodinový cyklus).

6. Nastavení kalendářního týdne:

- Použitím tlačítka D, nastavte aktuální kalendář-

Rychlá korekce data:

Stiskněte tlačítko A, dokud se nezobrazí aktuální datum (vzpomeňte si na dobu blokování mezi 23:30 až 5:30).

Rychlá korekce nastavení pro kalendářního týdne:

Stiskněte tlačítko D, dokud se nezobrazí aktuální kalendářní týden (vzpomeňte si na dobu blokování mezi nedělí až pondělí).

	2016	2017	2018	2019	2020
LEDEN	24	12	02/31	21	10
ÚNOR	22	11		19	09
BŘEZEN	23	12	02/31	21	09
DUBEN	22	11	30	19	08
KVĚTEN	21	10	29	18	07
ČERVEN	20	09	28	17	05
ČERVENEC	19	09	27	16	05
SRPEN	18	07	26	15	03
ZÁŘÍ	16	06	25	14	02
ŘÍJEN	16	05	24	13	01/31
LISTOPAD	14	04	23	12	30
PROSINEC	14	03	22	12	30



Distribuce:
meetybrand.com
Goldine group s.r.o.
Argentinská 268/38
CZ-170 00 Praha 7
info@meetybrand.com
www.meetybrand.com

Platí pro všechny kalibry:

Typ baterie: 371/SR920SW (Ø 9,5 mm x mm 02,05)

Přesnost: +20/-10 sekund za měsíc


**Uživatelská příručka**
strojků hodinek

RONDA normtech


- 706.1
- 706.3
- 706.B

Rozhodli jste se koupit hodinky, které byly sestaveny hodinářem s využitím strojku Ronda. Upozorňujeme, že Ronda nevyrábí ani nedistribuuje žádné hodinky.

V případě oprav, záručních nároků a otázek, které se týkají fungování hodinek, by se měl kupující a spotřebitel obrátit na svého prodejce nebo výrobce hodinek, jejichž informace lze nalézt v příslušné prodejní nebo záruční dokumentaci hodinek.

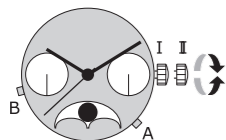

Cal. 706.1

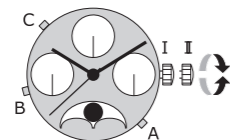

Cal. 706.3

Poz. I Klidová poloha (hodinky běží)

Poz. II Během doby blokování od cca. 23:30 do 05:30, nelze nastavit data tlačítkem, protože během této doby probíhají automatické změny. Stisknutí tlačítka během této doby může mít za následek poškození strojku.

Sekvence nastavení pro: displej měsíční fáze, dne v týdnu, dne a času (například po výměně baterie)

1. Vytáhněte korunku do pozice III (hodinky se zastaví).
2. Nastavit zobrazení měsíční fáze:
 - Otočte ručičky dopředu otáčením korunky, dokud se neobjeví fáze úplňku.
3. Nastavit den v týdnu a datum:
 - Otáčejte korunkou dokud se neobjeví čas 6:00 (= mimo zablokovanou dobu).
 - Použitím rychlé korekce nastavení, nastavte datum tlačítkem A, a den v týdnu posledního úplňku tlačítkem B (viz tabulka). Pak pomocí korunky, posuňte ručičky dopředu, dokud se neobjeví aktuální datum.

Cal. 706.1

Cal. 706.3

4. Nastavit čas:
 - Otočte korunkou, až se zobrazí aktuální čas (vzpomeňte si na 24-hodinový cyklus)
5. Zatlačte korunku zpět do pozice I.

Rychlá korekce data:

Stiskněte tlačítko A, dokud se nezobrazí aktuální datum (vzpomeňte si na dobu blokování).

Rychlá korekce dne týdnu:

Stiskněte tlačítko B, dokud se nezobrazí aktuální den v týdnu (vzpomeňte si na dobu blokování).

Rychlá korekce pro měsíc: (cal. 706.3)

Stiskněte tlačítko C, dokud se nezobrazí aktuální měsíc (dbejte doby blokování).


Termíny úplňků

	2016	2017	2018	2019	2020
LEDEN	24	12	02/31	21	10
ÚNOR	22	11		19	09
BŘEZEN	23	12	02/31	21	09
DUBEN	22	11	30	19	08
KVĚTEN	21	10	29	18	07
ČERVEN	20	09	28	17	05
ČERVENEC	19	09	27	16	05
SRPEN	18	07	26	15	03
ZÁŘÍ	16	06	25	14	02
ŘÍJEN	16	05	24	13	01/31
LISTOPAD	14	04	23	12	30
PROSINEC	14	03	22	12	30

Platí pro všechny kalibry:

Typ baterie: 371/SR920SW (Ø 9,5 mm x mm 02,05)

Přesnost: +20/-10 sekund za měsíc

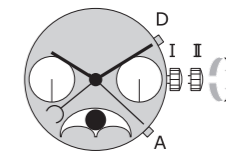

Cal. 706.B

Poz. I Klidová poloha (hodinky běží)

Poz. II Během níže uvedené doby blokování, probíhají automatické změny. Stisknutí tlačítka během této doby může mít za následek poškození strojku.

- Tlačítko A (rychlá korekce nastavení pro den v týdnu) nesmí být stisknuto během doby blokování od cca. 23:30 do 5:30.

- Tlačítko D (rychlá korekce nastavení pro kalendářní týden) nesmí být stisknuto během doby blokování od neděle do pondělí.

Sekvence nastavení pro: displej měsíční fáze, data, dne v týdnu a času (například po výměně baterie)

1. Vytáhněte korunku do pozice II (hodinky se zastaví).
2. Nastavit zobrazení měsíční fáze:
 - Otáčejte korunkou po směru hodinových ručiček přes půlnoci, dokud se neobjeví úplněk.