NÁVOD NA CHYTRÉ HODINKY

OBSAH

ZAČÍNÁME 5
NÁVOD K POUŽITÍ HODINEK 10
ZOBRAZENÍ STAVU HODINEK. 10
PŘECHOD MEZI ZOBRAZENÍMI HODINEK 10
ZRUŠENÍ OZNÁMENÍ 10
FUNKCE HODINEK 11
PŘÍCHOZÍ HOVOR. 11
TEXTOVÁ ZPRÁVA. 11
MONITOR AKTIVIT 12
SVĚTOVÝ ČAS. 12
PŘIPOMENUTÍ KALENDÁŘE. 13
UPOZORNĚNÍ NA E-MAIL. 13
DALŠÍ OZNÁMENÍ. 13
STAV DIGITÁLNÍ BATERIE. 14
VIBRACE PŘI OZNÁMENÍ 14
SPRÁVA OZNÁMENÍ PŘÍCHOZÍCH HOVORŮ 16
ODMÍTNUTÍ PŘÍCHOZÍHO HOVORU POMOCÍ HODINEK 16
POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ OZNÁMENÍ PŘÍCHOZÍCH HOVORŮ 16
PŘIZPŮSOBENÍ OZNÁMENÍ ZPRÁV 16
POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ OZNÁMENÍ ZPRÁV 16
POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ OZNÁMENÍ OD KONKRÉTNÍ APLIKACE PRO ZASÍLÁNÍ ZPRÁV 16

ZMĚNA VIBRAČNÍHO STYLU VŠECH OZNÁMENÍ ZPRÁV 17
SPRÁVA OBLÍBENÝCH KONTAKTŮ 17
NASTAVENÍ OBLÍBENÝCH KONTAKTŮ 17
ODEBRÁNÍ OBLÍBENÉHO KONTAKTU 18
ZMĚNA POŘADÍ OBLÍBENÝCH KONTAKTŮ 18
PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ POUZE OD OBLÍBENÝCH KONTAKTŮ 19
PŘIZPŮSOBENÍ E-MAILOVÝCH OZNÁMENÍ 19
POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ E-MAILOVÝCH OZNÁMENÍ 19
POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ OZNÁMENÍ OD KONKRÉTNÍ E-MAILOVÉ APLIKACE 19
ZMĚNA VIBRAČNÍHO STYLU VŠECH E-MAILOVÝCH OZNÁMENÍ 20
PŘIZPŮSOBENÍ KALENDÁŘOVÝCH OZNÁMENÍ 20
POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ VŠECH KALENDÁŘOVÝCH OZNÁMENÍ 20
POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ OZNÁMENÍ OD URČITÉHO KALENDÁŘE 20
PŘIZPŮSOBENÍ OZNÁMENÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ 21
POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ OZNÁMENÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ 21
POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ OZNÁMENÍ OD KONKRÉTNÍ APLIKACE SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ 21
ZMĚNA VIBRAČNÍHO STYLU VŠECH OZNÁMENÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ 21
PŘIZPŮSOBENÍ OZNÁMENÍ JINÝCH APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN 22
POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ VŠECH OZNÁMENÍ OD OSTATNÍCH APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN 22
POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ OZNÁMENÍ OD KONKRÉTNÍ NEZAŘAZENÉ APLIKACE TŘETÍCH STRAN 22
ZMĚNA VIBRAČNÍHO STYLU VŠECH OZNÁMENÍ OSTATNÍCH APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN 23
SPRÁVA MONITORU AKTIVIT 23
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ MONITORU AKTIVIT 23
ZOBRAZENÍ POKROKU PŘI DOSAHOVÁNÍ DENNÍHO CÍLE V POČTU UŠLÝCH KROKŮ 23

ZOBRAZENÍ POČTU KROKŮ PRO DANÝ DEN, TÝDEN NEBO MĚSÍC 24
ZMĚNA DENNÍHO CÍLE V POČTU UŠLÝCH KROKŮ. 24
ZMĚNA FORMÁTU ČASU 25
KONTROLA STAVU DIGITÁLNÍ BATERIE HODINEK. 25
SPRÁVA TICHÉHO REŽIMU. 25
SPRÁVA PŘIPOJENÍ MEZI HODINKAMI A TELEFONEM 26
OVĚŘENÍ STAVU PŘIPOJENÍ PŘES BLUETOOTH 26
ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ PŘENOSU BLUETOOTH. 26
ZNOVUPŘIPOJENÍ HODINEK K TELEFONU. 26
NASTAVENÍ HODINEK DO REŽIMU V LETADLE 27
SPÁROVÁNÍ HODINEK S JINÝM TELEFONEM. 28
SPÁROVÁNÍ TELEFONU S JINÝMI HODINKAMI 29
PŘEINSTALACE APLIKACE V TELEFONU 29
AKTUALIZACE HODINEK. 30
VRÁCENÍ HODINEK DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ. 31
PÉČE A ÚDRŽBA. 32
DOBÍJENÍ A VÝMĚNA BATERIÍ VAŠICH HODINEK 32
ČIŠTĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH KOLÍKŮ HODINEK A NABÍJEČKY 32
PÉČE O ŘEMÍNEK HODINEK. 33
VODOTĚSNOST. 33
VÍCE INFORMACÍ 35
ZÁRUKA A PODPORA. 36

ZAČÍNÁME

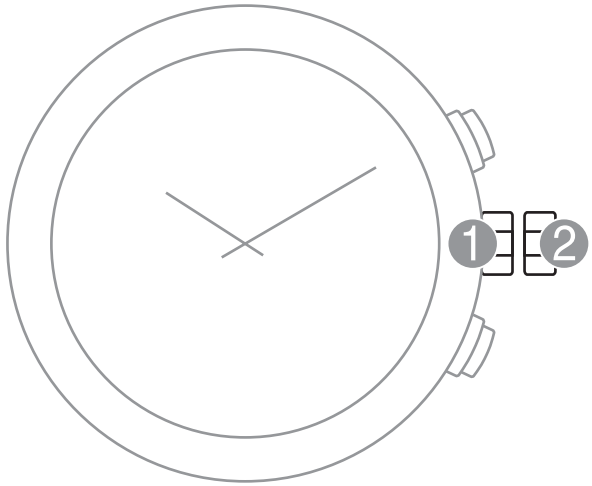

1. NASTAVENÍ ANALOGOVÉHO ČASU

A. Jemně vytáhněte korunku do krajní polohy (2).
B. Otáčením korunky nastavte správný čas.
C. Zatlačením na korunku ji vrátíte do její původní polohy (1)

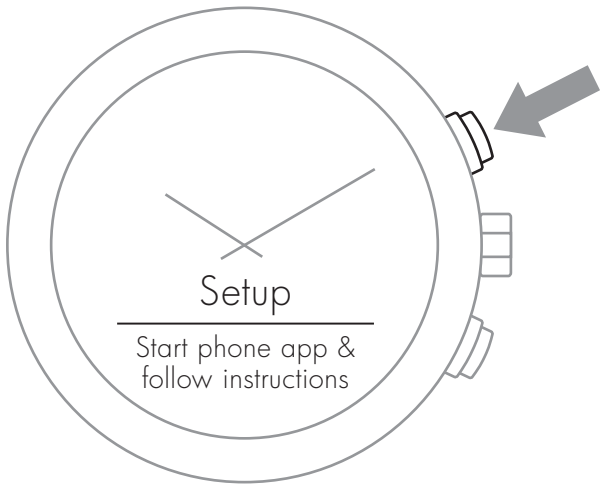

2. AKTIVACE DIGITÁLNÍCH FUNKCÍ HODINEK

Pro zapnutí hodinek stiskněte a podržte horní tlačítko hodinek, dokud se na hodinkách neobjeví obrazovka Nastavení (Setup).

POZNÁMKA: Pokud se baterie digitálních hodinek při přepravě zcela vybila, nezobrazí se na hodinkách obrazovka nastavení ani nebudou vibrovat, dokud nedojde k jejich opětovnému nabití.

3. NABÍJENÍ HODINEK

Přitlačte nabíječku ke kontaktním kolíkům hodinek, až uslyšíte kliknutí. Hodinky nabíjejte minimálně čtyři hodiny.

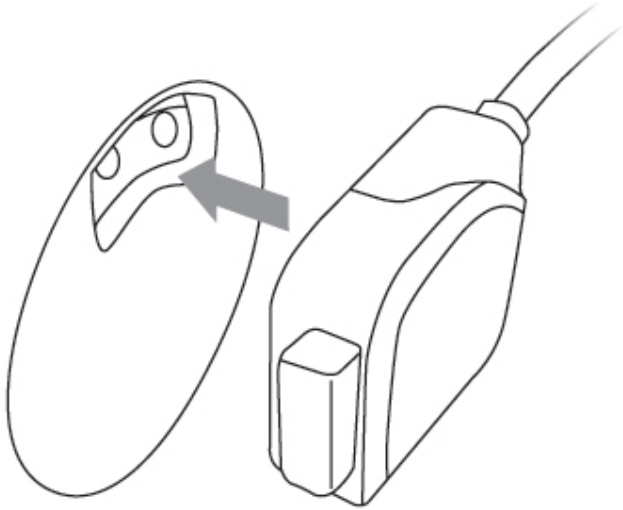

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že hodinky jsou k nabíječce dobře připojeny. Jsou-li hodinky správně připojeny, dvakrát zavibrují.

POZNÁMKA: Pokud se baterie digitálních hodinek při přepravě zcela vybila, nezobrazí se na hodinkách ikona nabíjení, ani nezavibrují, dokud se nebudou alespoň několik minut nabíjet.

Stisknutím tlačítka na jakékoliv straně nabíječky dojde k jejímu odpojení od hodinek.
Než budete hodinky nabíjet, odpojte nabíječku od zdroje elektrické energie a měkkým netřepivým hadříkem důkladně otřete kontaktní kolíky, jak na nabíječce, tak na hodinkách. K čištění kontaktních kolíků nikdy nepoužívejte mýdlo ani žádné chemikálie.

Hodinky obsahují dvě baterie. Jedna baterie ovládá digitální funkce hodinek a je dobíjecí. Druhá baterie ovládá analogové funkce hodinek a není dobíjecí.

Výměna obou baterií, jak pro analogové tak i digitální funkce, se musí provádět v autorizovaném servisním středisku společnosti Movado Group, Inc. (MGI). Autorizované servisní středisko ve vašem regionu naleznete na adrese repairs.mgiservice.com. Zvolte možnost **NAJÍT SERVISNÍ STŘEDISKO (FIND A REPAIR CENTER)** nebo **VYTVOŘIT ÚČET (CREATE YOUR ACCOUNT)**, abyste mohli využívat servisní on-line portál společnosti Movado Group, Inc. Nikdy neotvírejte hodinky nebo se nepokoušejte sami vyměnit baterie; otevřením hodinek pozbývá záruka platnosti. Společnost MGI přebírá odpovědnost pouze za služby poskytované ve svých autorizovaných servisních střediscích.

4. INSTALACE APLIKACE V TELEFONU

Aplikace v telefonu připojí hodinky k telefonu. Použijte tuto aplikaci pro řízení informací, které se budou zobrazovat na vašich hodinkách. Pokud vaše hodinky nejsou k aplikaci v telefonu připojeny, budou i nadále zobrazovat čas, ale nelze použít jejich digitální funkce.

POZNÁMKA: Váš telefon musí mít buď operační systém iOS 9 nebo vyšší, případně Android 4.4 nebo vyšší. Aplikace nepodporuje tablety.

A. V App Store ve svém telefonu vyhledejte název vašich hodinek.
B. Stáhněte a nainstalujte si tuto aplikaci.

5. PŘIPOJENÍ HODINEK K TELEFONU

A. Zkontrolujte, že se funkce Bluetooth® telefonu zapnutá. Pokyny naleznete v dokumentaci telefonu.

POZNÁMKA: Nepřipojujte hodinky k telefonu pomocí nastavení Bluetooth vašeho telefonu. Hodinky musíte připojit pomocí aplikace v telefonu, jinak nebude možné odesílání oznámení a dalších informací vašim hodinkám.

B. Otevřete aplikaci v telefonu a pak postupujte podle pokynů na obrazovce pro nastavení svého účtu.

C. Aplikace v telefonu automaticky vyhledá hodinky nacházející se v blízkosti telefonu. Stiskněte a uvolněte horní tlačítko hodinek, zobrazí se obrazovka nastavení a aplikace najde vaše hodinky.

D. Když aplikace v telefonu najde vaše hodinky, klepněte na **Použít tyto hodinky (Use This Watch)**. Na vyzvání stiskněte a uvolněte horní tlačítko hodinek a zadejte PIN zobrazený na hodinkách.

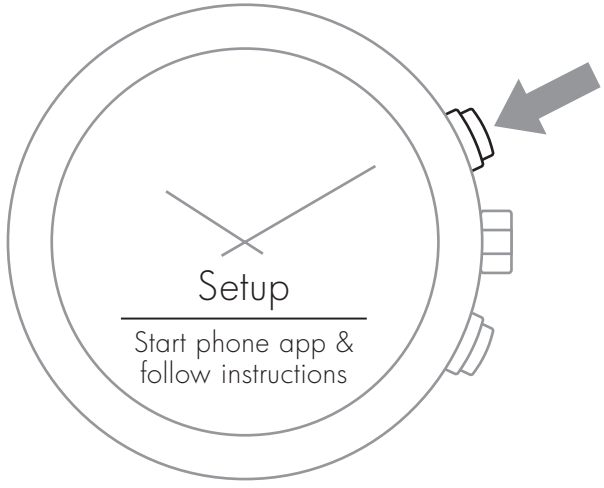

6. NASTAVENÍ HODINEK ZA POUŽITÍ APLIKACE V TELEFONU

*POZNÁMKA: Aby mohly hodinky přijímat oznámení z telefonu, musí být tato oznámení povolena v **Nastavení (Settings)** vašeho telefonu. Návod, jak povolit zasílání oznámení v telefonu, viz pokyny uvedené v manuálu telefonu.*

A. Poté, co se telefon připojí k hodinkám, klepněte na tlačítko **Další (Next)**.
B. V aplikaci v telefonu povolte funkci přístupu **k oznámením (Access Notification)**, **přístupu ke kontaktům (Access Contacts)** a přístupu ke kalendáři (Access Calendar). Aby vaše hodinky fungovaly správně, musíte povolit přístup všem těmto třem funkcím. Poté klepněte na tlačítko **Další (Next)**.
C. Klepněte na tlačítko **Další (Next)** a rychle si projděte tutoriál aplikace.

Nastavení vašich hodinek je nyní dokončeno. Zbytek této příručky poskytuje více informací o způsobu používání hodinek a jejich přizpůsobení pomocí aplikace v telefonu.

NÁVOD K POUŽITÍ HODINEK

ZOBRAZENÍ STAVU HODINEK

Chcete-li zobrazit stav baterie hodinek, stav připojení k telefonu a stav režimu V letadle stiskněte spodní tlačítko hodinek a podržte jej po dobu tří sekund. Stav automaticky po pěti sekundách zmizí.

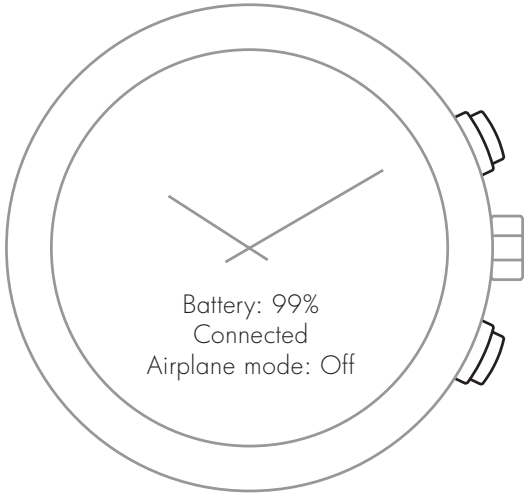

PŘECHOD MEZI ZOBRAZENÍMI HODINEK

Pro navigaci mezi Světovým časem (World Clock) a Monitorem aktivit (Activity Tracker) stiskněte a uvolněte horní tlačítko hodinek. V **zobrazení Světového času** stiskněte a uvolněte spodní tlačítko hodinek, chcete-li zobrazit čas ve vámi zvoleném městě. V **zobrazení Monitoru aktivit** stiskněte a uvolněte spodní tlačítko hodinek, chcete-li zobrazit kroky, které jste ušli předchozí den.

ZRUŠENÍ OZNÁMENÍ

Chcete-li zrušit oznámení nebo odmítnout hovor, stiskněte a uvolněte horní tlačítko hodinek. Chcete-li zrušit všechna oznámení, stiskněte a podržte horní tlačítko hodinek.

FUNKCE HODINEK

PŘÍCHOZÍ HOVOR

Při příchozím hovoru se zobrazí jméno volajícího, pokud je volající uložen v kontaktech. Pokud volající v kontaktech uložen není, zobrazí se telefonní číslo volajícího. Jestliže chcete hovor odmítnout, stiskněte a uvolněte horní tlačítko hodinek.

TEXTOVÁ ZPRÁVA

Pokud obdržíte textovou zprávu, zobrazí se jméno a zpráva odesílatele, pokud je odesílatel uložen v kontaktech. Pokud odesílatel v kontaktech uložen není, zobrazí se spolu se zprávou pouze telefonní číslo odesílatele. Opakovaným stiskem spodního tlačítka si můžete projít celý text zprávy. Chcete-li zprávu zavřít, stiskněte a uvolněte horní tlačítko hodinek.

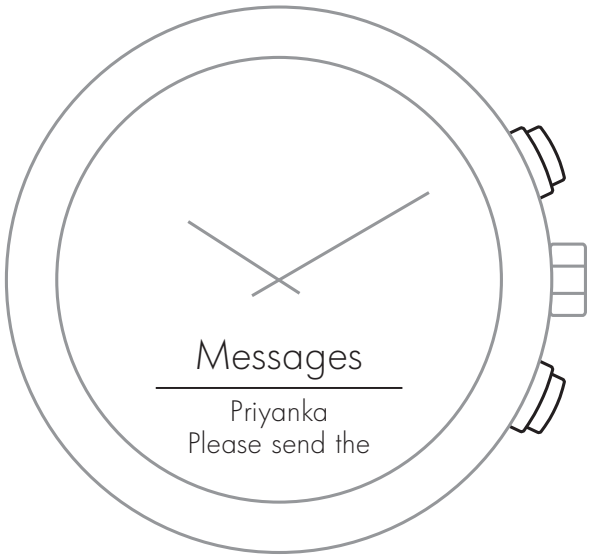

MONITOR AKTIVIT

Aplikace Monitor aktivit (Activity Tracker) zaznamenává, kolik jste v daný den ušli kroků, a jak se vám daří plnit Váš denní cíl. Chcete-li zjistit, kolik jste v daný den ušli kroků, stiskněte a uvolněte horní tlačítko hodinek. Počet kroků ušlých v předchozí den zobrazíte stisknutím a uvolněním spodního tlačítka hodinek.

Jakmile dosáhnete svého denního cíle, zobrazí se oznámení. S použitím aplikace si můžete zobrazit počet kroků ušlých za den, sloupcový graf počtu kroků ušlých za týden a čárový graf s údaji za celý měsíc.

SVĚTOVÝ ČAS

Světový čas (World Clock) se automaticky synchronizuje s vaším telefonem. V této aplikaci si můžete zvolit jiné časové pásmo, které má být zobrazeno, a změnit pořadí, ve kterém jsou města na hodinkách zobrazena. Stiskněte dolní tlačítko hodinek, abyste mohli procházet vámi vybranými městy.

PŘIPOMENUTÍ KALENDÁŘE

Vaše hodinky se synchronizují s kalendářem v telefonu a budou vás upozorňovat na nadcházející události.
Stisknutím a uvolněním spodního tlačítka hodinek můžete procházet další informace, jako je čas schůzky a její místo. Chcete-li oznámení zrušit, stiskněte a uvolněte horní tlačítko hodinek.

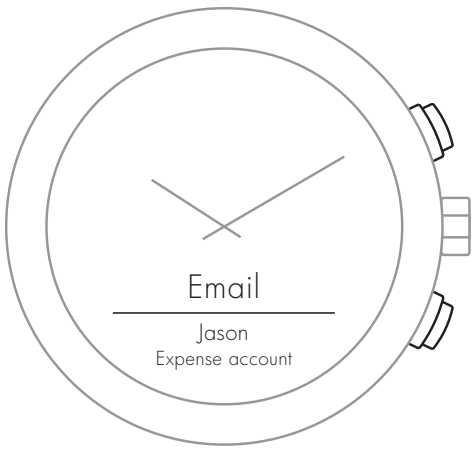

UPOZORNĚNÍ NA E-MAIL

Pokud jsou povolena e-mailová oznámení, tak se s každým obdrženým e-mailem zobrazí jméno a zpráva odesílatele. Opakovaným stiskem spodního tlačítka si můžete projít celý text e-mailu. Chcete-li e-mail zavřít, stiskněte a uvolněte horní tlačítko hodinek.

DALŠÍ OZNÁMENÍ

Hodinky mohou z vašeho telefonu přijímat oznámení od jakékoli aplikace třetí strany, která umožňuje odesílání oznámení. Chcete-li oznámení aplikace třetí strany zrušit, stiskněte a uvolněte horní tlačítko hodinek.

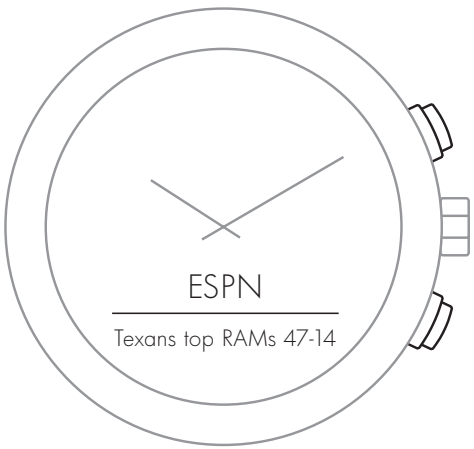

STAV DIGITÁLNÍ BATERIE

Pokud je baterie, která pohání digitální funkce hodinek, nabita na méně než 20 %, zobrazí se příslušné oznámení. Jakmile nabití baterie digitálních hodinek poklesne na méně než 10 %, zobrazí se další oznámení. Stav baterie můžete kdykoliv zobrazit stisknutím spodního tlačítka hodinek a jeho podržením po dobu 3 sekund.

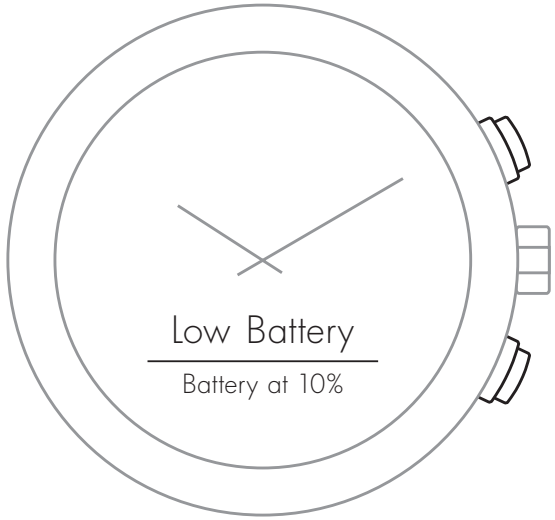

Stav digitální baterie hodinek můžete rovněž zjistit použitím aplikace v dolní části domovské obrazovky telefonu.

VIBRACE PŘI OZNÁMENÍ

Kromě zobrazení zpráv na obrazovce připomínají hodinky nastavené události vibrováním. Styly vibrací se rozdělují podle vysoké nebo nízké priority. Prioritu většiny oznámení můžete změnit. Vysoce prioritní oznámení používají delší vibrační vzor než oznámení s nízkou prioritou.

Chcete-li povolit, zakázat nebo změnit prioritu oznámení vibrací:

1. Klepněte v aplikaci na **Oznámení (Notifications)**.
2. Přepínačem vedle oznámení můžete oznámení zapnout nebo vypnout. Klepnutím na **Upravit (Edit)** změníte výchozí nastavení priority vibračního stylu na vysoké nebo nízké.

POZNÁMKA: Vibrace lze použít pro jakoukoliv aplikaci třetí strany. Všechna vibrační oznámení nepovolená ve výchozím nastavení jsou automaticky nastavena na nízkou prioritu.

Následující tabulka popisuje výchozí nastavení vibračního vzoru pro oznámení.

Oznámení	**Vibrační vzor**	**Výchozí nastavení**
Příchozí hovor	▬ ▬ ▬ ▬	Zapnuto
Textová zpráva	● ● ● ●	Zapnuto
Dosažení cíle	● ▬ ◣	Zapnuto
Připomenutí kalendáře	▬ ● ● ●	Zapnuto
E-mail	● ●	Vypnuto
Ostatní	● ●	Vypnuto

KLÍČ ● = Krátký impuls ▬ = Dlouhý impuls

SPRÁVA OZNÁMENÍ PŘÍCHOZÍCH HOVORŮ

ODMÍTNUTÍ PŘÍCHOZÍHO HOVORU POMOCÍ HODINEK

Jakmile se zobrazí oznámení příchozího hovoru, stiskněte a uvolněte tlačítko hodinek, chcete-li hovor odmítnout.

POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ OZNÁMENÍ PŘÍCHOZÍCH HOVORŮ

1. V aplikaci v telefonu klepněte na **Oznámení (Notifications)**.
2. Přepínačem vedle **Volání (Calls)** můžete oznámení zapnout nebo vypnout.

PŘIZPŮSOBENÍ OZNÁMENÍ ZPRÁV

POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ OZNÁMENÍ ZPRÁV

1. V aplikaci v telefonu klepněte na **Oznámení (Notifications)**.
2. Přepínačem vedle **Odesílání zpráv (Messaging)** můžete oznámení zapnout nebo vypnout.

POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ OZNÁMENÍ OD KONKRÉTNÍ APLIKACE PRO ZASÍLÁNÍ ZPRÁV

1. V aplikaci v telefonu klepněte na **Oznámení (Notifications)**.
2. Vedle O**desílání zpráv (Messaging)** klepněte na **Upravit (Edit)**.

POZNÁMKA: Na telefonu se systémem iOS je aplikace pro textové zprávy předinstalovaná na vašem telefonu uvedena jako SMS. Všechny ostatní aplikace odesílání zpráv jsou uvedeny pod jejich názvem.

ZMĚNA VIBRAČNÍHO STYLU VŠECH OZNÁMENÍ ZPRÁV

1. V aplikaci v telefonu klepněte na **Oznámení (Notifications)**.
2. Vedle **Odesílání zpráv (Messaging)** klepněte na **Upravit (Edit)**.
3. Klepnutím na název stylu vedle **vibračního stylu (Vibration Style)** můžete přepínat mezi vibračními styly pro nízkou a vysokou prioritu.

SPRÁVA OBLÍBENÝCH KONTAKTŮ

POZNÁMKA: Pokud povolíte Oblíbené kontakty (Favorite Contacts), obdržíte oznámení příchozích hovorů a textových zpráv pouze od kontaktů uvedených v seznamu Oblíbených kontaktů.

NASTAVENÍ OBLÍBENÝCH KONTAKTŮ

Jako své oblíbené kontakty můžete nastavit až 12 osob.
Seznam oblíbených kontaktů můžete použít k filtrování hovorů a textových zpráv.

1. V aplikaci v telefonu klepněte na **Oznámení (Notifications)**.
2. Vedle pole **Oblíbené kontakty (Favorite Contacts)** klepněte na tlačítko **Úpravy (Edit)**.

3. Chcete-li přidat oblíbený kontakt, klepněte na položku **Přidat nový (Add new)**.
4. Rolováním nebo použitím pole **Vyhledání kontaktu (Find a Contact)** vyhledejte jméno kontaktu uloženého v telefonu. Klepněte na jméno a přidejte kontakt do oblíbených.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo (Done)**.

ODEBRÁNÍ OBLÍBENÉHO KONTAKTU

Odebrání oblíbeného kontaktu ze seznamu:

1. V aplikaci v telefonu klepněte na **Oznámení (Notifications)**.
2. Vedle pole Oblíbené kontakty **(Favorite Contacts)** klepněte na tlačítko **Úpravy (Edit)**.
3. Na obrazovce Oblíbené kontakty **(Favorite Contacts)** klepněte na tlačítko **Upravit (Edit)**.
4. Klepněte na ⊖ symbol vedle kontaktu, který chcete odebrat.

ZMĚNA POŘADÍ OBLÍBENÝCH KONTAKTŮ

Chcete-li změnit pořadí v seznamu oblíbených kontaktů:

1. V aplikaci v telefonu klepněte na **Oznámení (Notifications)**.
2. Vedle pole **Oblíbené kontakty (Favorite Contacts)** klepněte na tlačítko **Úpravy (Edit)**.
3. Na obrazovce Oblíbené kontakty (Favorite Contacts) klepněte na tlačítko **Upravit (Edit)**.
4. Stiskněte a podržte ≡ symbol vedle kontaktu, u kterého chcete změnit pořadí, a přetáhněte kontakt na požadovanou pozici v seznamu.

PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ POUZE OD OBLÍBENÝCH KONTAKTŮ

Chcete-li přijímat oznámení o příchozích hovorech a textové zprávy pouze od oblíbených kontaktů:

1. V aplikaci v telefonu klepněte na **Oznámení (Notifications)**.
2. Chcete-li přijímat oznámení pouze od svých oblíbených kontaktů, klepněte na přepínač vedle **Oblíbených kontaktů (Favorite Contacts)**.

PŘIZPŮSOBENÍ E-MAILOVÝCH OZNÁMENÍ

POZNÁMKA: Pro systémy iOS musí být e-mailové oznámení povoleno v nastavení telefonu, abyste je mohli přijímat na vašich hodinkách.

POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ E-MAILOVÝCH OZNÁMENÍ

1. V aplikaci v telefonu klepněte na **Oznámení (Notifications)**.
2. Chcete-li oznámení zapnout nebo vypnout, klepněte na přepínač vedle pole E-mail.

POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ OZNÁMENÍ OD KONKRÉTNÍ E-MAILOVÉ APLIKACE

1. V aplikaci v telefonu klepněte na **Oznámení (Notifications)**.
2. Vedle pole E-mail klepněte na tlačítko **Upravit (Edit)**.
3. Chcete-li povolit oznámení z e-mailové aplikace, klepnutím tuto možnost vyberte. Chcete-li zamítnout oznámení z e-mailové aplikace, klepnutím tuto možnost smažte.

ZMĚNA VIBRAČNÍHO STYLU VŠECH E-MAILOVÝCH OZNÁMENÍ

1. V aplikaci v telefonu klepněte na **Oznámení (Notifications)**.
2. Vedle pole E-mail klepněte na tlačítko **Upravit (Edit)**.
3. Klepnutím na název stylu vedle **Vibračního stylu (Vibration Style)** můžete přepínat mezi vibračními styly pro nízkou a vysokou prioritu.

PŘIZPŮSOBENÍ KALENDÁŘOVÝCH OZNÁMENÍ

POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ VŠECH KALENDÁŘOVÝCH OZNÁMENÍ

1. V aplikaci v telefonu klepněte na **Oznámení (Notifications)**.
2. Chcete-li oznámení zapnout nebo vypnout, klepněte na přepínač vedle Kalendáře (Calendar).

POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ OZNÁMENÍ OD URČITÉHO KALENDÁŘE

1. V aplikaci v telefonu klepněte na **Oznámení (Notifications)**.
2. Vedle **Kalendáře (Calendar)** klepněte na **Upravit (Edit)**.
3. Přejděte na název aplikace.
4. Chcete-li povolit oznámení z kalendáře pro tuto aplikaci, klepnutím tuto možnost vyberte. Chcete-li zamítnout oznámení z kalendáře pro tuto aplikaci, klepnutím tuto možnost smažte. Pro aplikaci můžete například vybrat kalendář **KANCELÁŘ (OFFICE)** a **NAROZENINY (BIRTHDAYS)**.

PŘIZPŮSOBENÍ OZNÁMENÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ OZNÁMENÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

POZNÁMKA: Chcete-li zapnout oznámení pro soukromé zprávy z aplikace sociálních médií, viz pokyny uvedené v části „Přizpůsobení oznámení zpráv."

1. V aplikaci v telefonu klepněte na **Oznámení (Notifications)**.
2. Chcete-li oznámení zapnout nebo vypnout, klepněte na přepínač vedle **Sociální média (Social)**.

POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ OZNÁMENÍ OD KONKRÉTNÍ APLIKACE SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

1. V aplikaci v telefonu klepněte na **Oznámení (Notifications)**.
2. Vedle **Sociální média (Social)** klepněte na **Upravit (Edit)**.
3. Chcete-li povolit oznámení z aplikace sociálních médií, klepnutím tuto možnost vyberte. Chcete-li zakázat oznámení z aplikace sociálních médií, klepnutím tuto možnost smažte.

ZMĚNA VIBRAČNÍHO STYLU VŠECH OZNÁMENÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

1. V aplikaci v telefonu klepněte na **Oznámení (Notifications)**.
2. Vedle **Sociální média (Social)** klepněte na **Upravit (Edit)**.
3. Klepnutím na název stylu vedle **Vibračního stylu (Vibration Style)** můžete přepínat mezi vibračními styly pro nízkou a vysokou prioritu.

PŘIZPŮSOBENÍ OZNÁMENÍ JINÝCH APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN

Pokud v telefonu povolíte jiná oznámení, mohou hodinky zobrazovat oznámení od jakékoli aplikace třetích stran. Pokyny týkající se povolení oznámení naleznete v dokumentaci telefonu.

POZNÁMKA: Při první instalaci aplikace v telefonu se systémem iOS může být seznam Dalších dostupných aplikací třetích stran prázdný. Seznam dostupných aplikací se naplní, jak budou tyto aplikace posílat oznámení do vašeho telefonu a budou zjištěny aplikací v telefonu pro vaše hodinky.

POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ VŠECH OZNÁMENÍ OD OSTATNÍCH APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN

1. V aplikaci v telefonu klepněte na **Oznámení (Notifications)**.
2. Chcete-li oznámení zapnout nebo vypnout, klepněte na přepínač vedle **Ostatní (Other)**.

POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ OZNÁMENÍ OD KONKRÉTNÍ NEZAŘAZENÉ APLIKACE TŘETÍCH STRAN

1. V aplikaci v telefonu klepněte na **Oznámení (Notifications)**.
2. Vedle **Ostatní (Other)** klepněte na **Upravit (Edit)**.
3. Chcete-li povolit oznámení od aplikace třetích stran, klepnutím tuto možnost vyberte. Chcete-li zakázat oznámení od aplikace třetích stran, klepnutím tuto možnost smažte.

ZMĚNA VIBRAČNÍHO STYLU VŠECH OZNÁMENÍ OSTATNÍCH APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN

1. V aplikaci v telefonu klepněte na **Oznámení (Notifications)**.
2. Vedle **Ostatní (Other)** klepněte na **Upravit (Edit)**.
3. Klepnutím na název stylu vedle **Vibračního stylu (Vibration Style)** můžete přepínat mezi vibračními styly pro nízkou a vysokou prioritu.

SPRÁVA MONITORU AKTIVIT

Ke sledování vaší úspěšnosti při dosahování denní cíle v počtu ušlých kroků a zobrazení grafů týdenních a měsíčních výsledků použijte monitor aktivit.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ MONITORU AKTIVIT

Chcete-li zapnout nebo vypnout monitor aktivit:

1. V aplikaci v telefonu poklepejte na ikonu nastavení ⚙.
2. Chcete-li krokoměr vypnout nebo zapnout, klepněte na přepínač vedle **Monitoru aktivit (Activity Tracking)**.

ZOBRAZENÍ POKROKU PŘI DOSAHOVÁNÍ DENNÍHO CÍLE V POČTU UŠLÝCH KROKŮ

Jednou stiskněte a uvolněte horní tlačítko hodinek.

V aplikaci v telefonu klepněte na **ACTIVITY (AKTIVITA)**.

ZOBRAZENÍ POČTU KROKŮ PRO DANÝ DEN, TÝDEN NEBO MĚSÍC

1. V aplikaci v telefonu klepněte na **ACTIVITY (AKTIVITA)**. Zobrazí se počet kroků ušlých za den a cílový počet.
2. Chcete-li zobrazit počet kroků ušlých za den v daném týdnu nebo měsíci, klepněte na **TÝDEN (WEEK)** nebo **MĚSÍC (MONTH)**.

Pokud se vaše hodinky odpojí od telefonu, budou i nadále shromažďována data monitoru aktivit, ale nebude je možné odeslat do aplikace v telefonu. Aplikace v telefonu zobrazují poslední data odeslaná z monitoru aktivit.

Jakmile hodinky k telefonu znovu připojíte, budou data odeslána do aplikace v telefonu. Pokud vaše hodinky zůstanou odpojené od telefonu po dobu delší než dva dny, může dojít ke ztrátě některých dat.

ZMĚNA DENNÍHO CÍLE V POČTU UŠLÝCH KROKŮ

1. V aplikaci v telefonu klepněte na **ACTIVITY (AKTIVITA)**.
2. Klepněte na pole **Denní cíl (Daily Goal)**.
3. Zadejte svůj cílový počet kroků za den.
4. Klepněte na **Uložit (Save)**.

ZMĚNA FORMÁTU ČASU

1. V aplikaci v telefonu poklepejte na ikonu nastavení ⚙.
2. Chcete-li povolit nebo zakázat 24hodinový digitální časový formát, klepněte na přepínač 24hodinového času.

KONTROLA STAVU DIGITÁLNÍ BATERIE HODINEK

Na hodinkách stiskněte spodní tlačítko a podržte jej po dobu 3 sekund.
V aplikaci v telefonu je stav digitální baterie hodinek zobrazen v dolní části domovské obrazovky telefonu.

SPRÁVA TICHÉHO REŽIMU

Tichý režim umožňuje vypnout oznámení během určitého časového období. Ve výchozím nastavení je tichý režim aktivován a hodinky neobdrží žádné oznámení telefonního hovoru, textové zprávy, e-mailu, sociálních médií nebo jiné aplikace třetích stran od 22.00 do 7.00 hodin.
Toto nastavení můžete spravovat v aplikaci v telefonu a nastavit časové rozmezí, kdy budou oznámení zakázána, nebo můžete tichý režim vypnout.
Chcete-li nastavit tichý režim:

1. V aplikaci v telefonu poklepejte na ikonu nastavení ⚙.
2. Chcete-li zapnout nebo vypnout tichý režim, klepněte na přepínač vedle pole **Tichý režim od XX do XX (Silence watch notifications between XX and XX)**. Takto spustíte

a ukončíte režim v určitém čase, který můžete nastavit jako opakovaný, stejně jako budík. V tomto režimu se na hodinkách zobrazují pouze upozornění samotného zařízení, například oznámení o vybité baterii.

3. Klepnutím na čas vedle **ZAČÁTEK (START TIME)** nebo **KONEC (END TIME)** nastavíte počáteční a koncové časy.

SPRÁVA PŘIPOJENÍ MEZI HODINKAMI A TELEFONEM

OVĚŘENÍ STAVU PŘIPOJENÍ PŘES BLUETOOTH

Na hodinkách stiskněte spodní tlačítko a podržte jej po dobu 3 sekund.
V aplikaci je zobrazen stav Bluetooth spojení mezi hodinkami a telefonem ve spodní části domovské obrazovky.

ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ PŘENOSU BLUETOOTH

Chcete-li zapnout či vypnout přenos Bluetooth, stiskněte a uvolněte obě dvě (horní a spodní) tlačítka najednou.

ZNOVUPŘIPOJENÍ HODINEK K TELEFONU

Pokud hodinky a telefon nejsou propojeny, vyzkoušejte v uvedeném pořadí následující:

1. Ujistěte se, že jsou vaše hodinky plně nabité a telefon i hodinky jsou ve vzájemném dosahu. Jednou stiskněte a uvolněte horní tlačítko hodinek.

2. Ujistěte se, že na telefonu i hodinkách je povolen Bluetooth.
3. Otevřete aplikaci v telefonu.
4. Zavřete a restartujte aplikaci v telefonu. (Viz pokyny výrobce vašeho telefonu.)

Pokud žádný z těchto postupů nefunguje, zkuste následující:
• Ujistěte se, že je na vašem telefonu zakázán režim V letadle.
• Ujistěte se, že je na vašich hodinkách zakázán režim V letadle.
• Ujistěte se, že aplikace v telefonu je spuštěna.
• Přepněte Bluetooth mezi stavy zapnuto a vypnuto.
• Kontaktujte zákaznickou podporu.

POZNÁMKA: V aplikaci v telefonu klepněte na ikonu nastavení ⚙ a potom zobrazte číslo zákaznické podpory klepnutím na ***Pomoc a podpora (Help & Support)****.*

NASTAVENÍ HODINEK DO REŽIMU V LETADLE

Pokud je zapnut režim V letadle, je Bluetooth vypnutý; vaše hodinky nicméně stále přijímají data z monitoru aktivit a oznámení od samotného zařízení, jako například stav vybití baterie. Obecná oznámení, např. kalendářové události, jsou zakázána.

Chcete-li zapnout či vypnout režim V letadle, stiskněte a uvolněte obě dvě (horní a spodní) tlačítka najednou.

SPÁROVÁNÍ HODINEK S JINÝM TELEFONEM

Možná budete chtít hodinky používat s jiným telefonem nebo je někomu prodat.

1. V aplikaci v telefonu poklepejte na ikonu nastavení ⚙ a poté klepněte na **Odhlásit (Sign Out)**.
   POZNÁMKA: Může dojít ke smazání lokálně uložených uživatelských dat.
2. Klepnutím na tlačítko **OK** potvrďte, že se chcete odhlásit.
3. Objeví se vyzvání **Odebrat hodinky (Remove Watch)**. Pokud klepnete na tlačítko **OK**, hodinky se automaticky vrátí do továrního nastavení.
   Pokud klepnete na **PŘESKOČIT (SKIP)**, musíte stisknout a podržet spodní tlačítko hodinek a třikrát stisknout horní tlačítko. Potvrzení provedete stisknutím a uvolněním spodního tlačítka hodinek.
4. Budete-li vyzváni, klepněte na tlačítko **OK**. Po dokončení se aplikace v telefonu vrátí na přihlašovací obrazovku.
5. Pokud používáte systém Android, můžete nyní spárovat hodinky s jiným telefonem. Pokud používáte systém iOS, otevřete **Nastavení telefonu (Settings)** a potom klepněte na **Bluetooth**. Klepněte na ikonu vedle hodinek a potom klepněte na tlačítko **Odstranit toto zařízení (Forget This Device)**. Nyní můžete spárovat vaše hodinky s jiným telefonem.

SPÁROVÁNÍ TELEFONU S JINÝMI HODINKAMI

Ačkoli je možné s vaším telefonem spárovat více hodinek, v případě, že používáte systém iOS, bude telefon zasílat oznámení pouze jedněm hodinkám. Chcete-li dostávat upozornění také na jiné hodinky, je třeba odebrat hodinky, které jsou aktuálně spárovány s telefonem, a poté telefon spárovat s jinými hodinkami.

Pokud používáte operační systém Android, bude váš telefon posílat oznámení na všechny spárované hodinky současně.

1. V aplikaci v telefonu poklepejte na ikonu nastavení ⚙.
2. Klepněte na **Odebrat hodinky (Remove Watch)**.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** potvrďte, že chcete hodinky odstranit. Budete-li vyzváni, klepněte na tlačítko **OK** pro potvrzení.
4. Pokud používáte systém iOS, otevřete **Nastavení telefonu (Settings)** a potom klepněte na **Bluetooth**. Klepněte na ikonu vedle hodinek a potom klepněte na tlačítko **Odstranit toto zařízení (Forget This Device)**. Nyní můžete telefon spárovat s jinými hodinkami.

PŘEINSTALACE APLIKACE V TELEFONU

Možná budete muset aplikaci v telefonu odinstalovat a znovu nainstalovat. Po přeinstalování aplikace v telefonu musíte své hodinky k telefonu znovu připojit.

Pokud používáte systém Android, měli byste být schopni hodinky k telefonu snadno znovu připojit. Pokud používáte systém iOS, otevřete **Nastavení telefonu (Settings)** a potom klepněte na **Bluetooth**. Klepněte na ikonu vedle hodinek a potom klepněte na tlačítko **Odstranit toto zařízení (Forget This Device)**.

Nyní můžete vaše hodinky s telefonem znovu spárovat.

AKTUALIZACE HODINEK

Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, objeví se upozornění v dolní části domovské obrazovky aplikace v telefonu.

1. Připojte hodinky k nabíječce. Aby aktualizace proběhla, musí být hodinky připojeny k nabíječce.
2. Ujistěte se, že baterie hodinek je nabita alespoň na 80 %.
3. Chcete-li spustit instalaci aktualizace, klepněte v aplikaci v telefonu na **INSTALOVAT NYNÍ (INSTALL NOW)** a pak na **SPUSTIT INSTALACI (START INSTALLATION)**.
   POZNÁMKA: Dokud nebude aktualizace dokončena, nesahejte na tlačítka na hodinkách ani nezavírejte aplikaci v telefonu.
4. Po dokončení aktualizace klepněte na **HOTOVO (DONE)**.
5. Pokud se zobrazí chybová zpráva, klepněte na **OPAKOVAT (RETRY)**.

VRÁCENÍ HODINEK DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

POZNÁMKA: Vrácení hodinek do továrního nastavení odstraní z hodinek všechna uživatelská data. Hodinky resetujte pouze tehdy, pokud jste narazili na vážný problém, který se vám nepodařilo vyřešit ani poté, co jste vyzkoušeli všechny ostatní metody řešení potíží, nebo pokud chcete hodinky spárovat s jiným telefonem. Použijte jednu z následujících metod:

Jsou-li vaše hodinky připojeny k telefonu, použijte k resetování hodinek aplikaci v telefonu:

1. V aplikaci v telefonu poklepejte na ikonu nastavení ⚙.
2. Klepněte na **Odebrat hodinky (Remove Watch)**.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** potvrďte, že chcete hodinky odstranit. Budete-li vyzváni, klepněte na tlačítko **OK** pro potvrzení.

Pokud vaše hodinky nejsou připojeny k telefonu a chcete je vrátit do továrního nastavení, stiskněte a podržte spodní tlačítko hodinek a třikrát stiskněte horní tlačítko. Potvrzení provedete stisknutím a uvolněním spodního tlačítka hodinek.

PÉČE A ÚDRŽBA

DOBÍJENÍ A VÝMĚNA BATERIÍ VAŠICH HODINEK

Hodinky obsahují dvě baterie. Jedna baterie ovládá digitální funkce hodinek a je dobíjecí. Druhá baterie ovládá analogové funkce hodinek a není dobíjecí. Při normálním používání by měla baterie, která ovládá analogové funkce hodinek, vydržet přibližně dva roky.

Nikdy hodinky sami neotvírejte. Pokud vaše hodinky potřebují opravu nebo seřízení, odneste je nebo je pošlete poštou přímo do autorizovaného servisního střediska. Nepokoušejte se baterie vyměnit sami. Pokud je třeba vyměnit jednu nebo obě baterie, hodinky odneste nebo je pošlete poštou přímo do autorizovaného servisního střediska. Autorizované servisní centrum ve vašem regionu naleznete na adrese repairs.mgiservice.com a zvolte možnost najít servisní centrum (FIND A REPAIR CENTER) nebo vytvořit účet (CREATE YOUR ACCOUNT), abyste mohli využívat servisní on-line portál společnosti Movado Group, Inc.

POZNÁMKA: Společnost MGI přebírá odpovědnost pouze za služby poskytované ve svých autorizovaných servisních střediscích.

ČIŠTĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH KOLÍKŮ HODINEK A NABÍJEČKY

Pokaždé, když budete nabíjet hodinky, odpojte nabíječku od zdroje elektrické energie

a měkkým netřepivým hadříkem důkladně otřete kontaktní kolíky, jak na nabíječce tak na hodinkách. Teprve potom připojte nabíječku do sítě a následně k hodinkám.

V případě potřeby můžete hadřík navlhčit malým množstvím izopropylalkoholu. K čištění kontaktních kolíků nepoužívejte nikdy mýdlo ani jiné chemikálie s výjimkou izopropylalkoholu.

PÉČE O ŘEMÍNEK HODINEK

Životnost řemínku hodinek závisí na vaší péči a způsobu nošení stejně tak jako na podnebí, ve kterém žijete. Řádná péče však jeho životnost prodlouží.

Pokud byl řemínek vystaven působení slané vody, chemikálií, izopropylalkoholu nebo abrazivních látek, otřete jej měkkým hadříkem namočeným ve vodě nebo ve zředěném čisticím prostředku, abyste zachovali jeho přirozenou pružnost a kvalitu. Vyvarujte se kontaktu s acetonem, etylalkoholem, organickými rozpouštědly a parfémy.

POZNÁMKA: Na řemínek hodinek se záruka společnosti MGI nevztahuje.

VODOTĚSNOST

Hodinky byly testovány na odolnost vůči vodě a splňují požadavky mezinárodních standardů. Vodotěsnost vašich hodinek je uvedena v jejich technických specifikacích.

Jelikož jsou hodinky vybaveny konektivitou, nedoporučuje společnost MGI jejich nošení při sprchování nebo koupání. Dbejte na to, aby nedošlo k ponoření hodinek do vody nebo namočení kontaktních kolíků. Vlhkost a zbytky elektrolytu (soli a chloridy) mohou způsobit korozi a případný zkrat kontaktních kolíků.
V případě, že kontaktní kolíky navlhnou, otřete je izopropylalkoholem a potom je osušte měkkým hadříkem. Před připojením nabíjecího kabelu musí být kontaktní kolíky suché.

POZOR: Nevystavujte hodinky působení většího tlaku a neponořujte je do větší hloubky, než které jsou uvedeny v technických specifikacích hodinek. V opačném případě může dojít k jejich poškození a zneplatnění záruky.

DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte tlačítka hodinek, ani nevytahujte korunku, pokud jsou hodinky vlhké nebo ponořené ve vodě.

POZNÁMKA: Společnost Movado Group, Inc. nenese odpovědnost za škodu způsobenou nebo související s vniknutím kapaliny do hodinek v důsledku neodborného zacházení nebo poškození pouzdra, korunky, těsnění nebo hodinového sklíčka.

Aby byla zachována vodotěsnost, je nutné provádět každoroční údržbu. Těsnění a korunka, které utěsňují pouzdro, podléhají při běžném používání opotřebení a jejich kvalita klesá.

Tyto díly je třeba při každém servisním zásahu, včetně výměny baterií, zkontrolovat a v případě potřeby vyměnit. Autorizované servisní středisko vodotěsnost hodinek při každém servisním zásahu ověřuje. Autorizované servisní středisko ve vašem regionu naleznete na adrese repairs.mgiservice.com. Zvolte možnost NAJÍT SERVISNÍ STŘEDISKO (FIND A REPAIR CENTER) nebo VYTVOŘIT ÚČET (CREATE YOUR ACCOUNT), abyste mohli využívat servisní on-line portál společnosti Movado Group, Inc.
Vodotěsnost se vztahuje pouze na pouzdro vašich hodinek. Některé typy řemínků by se neměly používat pod vodou ani vystavovat působení vlhkosti.
Nevystavujte hodinky náhlému a nadměrnému kolísání teplot.

Dbejte na to, aby hodinky nespadly na zem ani nenarazily na tvrdý povrch. Po každém prudkém nárazu je třeba překontrolovat jejich vodotěsnost. Hodinky pravidelně čistěte otřením měkkým hadříkem navlhčeným ve sladké vodě, a to zejména po jejich kontaktu s mořskou vodou.

VÍCE INFORMACÍ

V aplikaci v telefonu klepněte na ikonu nastavení ⚙, a potom klepněte na **Pomoc a podpora (Help & Support)**. Získáte tak přístup k uživatelské příručce, smluvním podmínkám, zásadám ochrany osobních údajů, telefonnímu číslu zákaznické podpory a dalším informacím o vašich hodinkách, včetně verze softwarové aplikace a sériového čísla hodinek.

ZÁRUKA A PODPORA

Na hodinky se vztahuje 2letá záruka.
Úplné znění podmínek naleznete na:
smartsupport.mgiservice.com.

Zákaznická podpora:
smartsupport.mgiservice.com.

Copyright © 2016 Movado Group, Inc. ANDROID je ochranná známka společnosti Google Inc. BLUETOOTH je ochranná známka ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG. Společnost Movado Group, Inc. ji používá na základě licence. MOVADO je ochranná známka společnosti Movado Group, Inc. a/nebo jejích dceřiných společností.

903247-001

UPOZORNĚNÍ

Odpad v podobě starých elektrických a elektronických zařízení

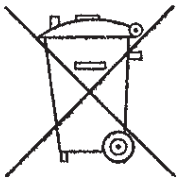

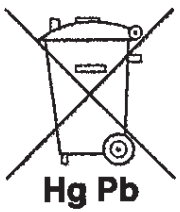

Tento symbol znamená, že produkt by neměl být vyhazován do netříděného komunálního odpadu. Pro odpad v podobě elektrických a elektronických zařízení existuje zvláštní sběrný systém. Zpravidla je možné stará elektrická a elektronická zařízení zdarma vrátit. Více informací vám poskytne příslušný obecní úřad nebo prodejna, v níž jste výrobek zakoupili. Smyslem správného odpadového systému je zajistit, že vyhazovaná elektrická a elektronická zařízení budou řádně recyklována a znovu využita. Brání se tak poškozování životního prostředí a zdraví lidí a chrání se tak přírodní zdroje.

Servis:
Klenoty Aurum s. r. o.
U Libeňského pivovaru 10
180 00 Praha 8
Tel.: 284 829 163