
TISSOT

SWISS WATCHES SINCE 1853*


G10-212

Návod na použitie

Model Chronograf

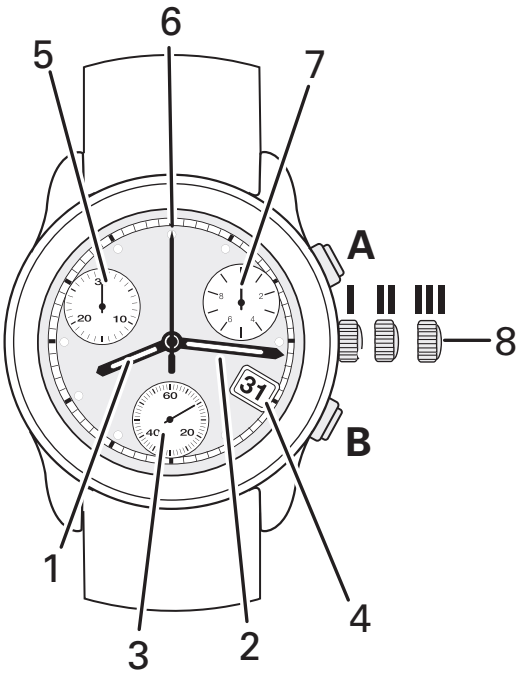

Model Futbal

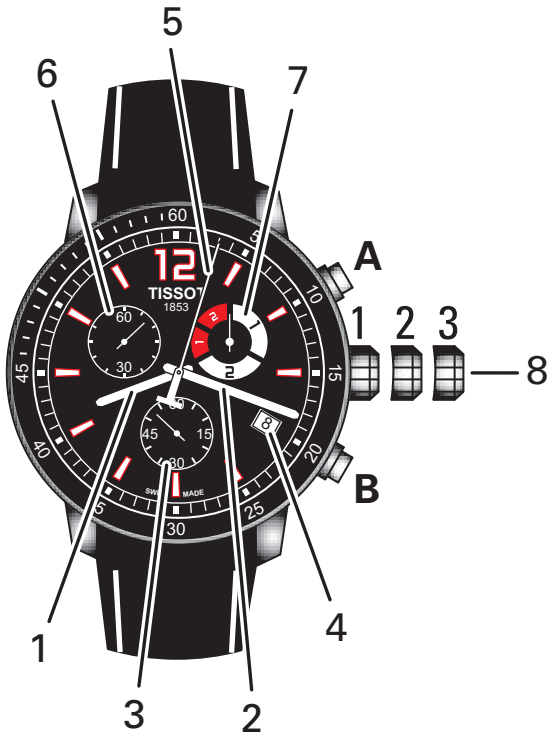

Zobrazenie a funkcie

❶ Hodinová ručička
❷ Minútová ručička
❸ Sekundová ručička
❹ Dátum
❺ Počítadlo 30 minút
❻ Počítadlo 60 sekúnd
❼ Počítadlo 1/10 sekundy

❽ 3-polohová korunka
I Neutrálna poloha (zaskrutkovaná*, nevytiahnutá)
II Poloha pre synchronizáciu a nastavenie dátumu (odskrutkovaná*, čiastočne vytiahnutá)
III Poloha pre nastavenie času (odskrutkovaná*, úplne vytiahnutá)

❶ Hodinová ručička
❷ Minútová ručička
❸ Sekundová ručička
❹ Dátum
❺ Počítadlo 45-minút
❻ Počítadlo 60-sekúnd
❼ Počítadlo času hry

❽ 3-polohová korunka
I Neutrálna poloha
II Poloha pre nastavenie dátumu
III Poloha pre nastavenie času



Modely so skrutkovacou korunkou:
IA Východzia poloha (zaskrutkovaná, nevytiahnutá)
IB Poloha pre naťahovanie (odskrutkovaná, nevytiahnutá)

Poďakovanie

Ďakujeme vám, že ste si vybrali hodinky švajčiarskej značky Tissot®, jednej z najznámejších značiek na svete. Vďaka starostlivému spracovaniu a výberu použitých materiálov a súčiastok sú vaše hodinky chránené proti otrasom, zmenám teploty, sú vodotesné a prachotesné.

Tento návod platí pre quartzové stopky TISSOT® s hodinkovým strojčekom G10-212 a je rozdelený do niekoľkých kapitol podľa modelov.

Model Chronograf umožňuje merať čas udalostí až do 30 minút a ponúka nasledujúce funkcie:
• Štandardnú funkciu stopiek (START/STOP) ;
• Funkciu„ADD“ (dielči čas) ;
• Funkciu„SPLIT“ (medzičas).

Model Futbal vám umožňuje stopovať futbalové zápasy a ponúka nasledujúce funkcie:
• Meranie polčasov;
• Počítanie dodatočných časov;
• Počítanie predĺženia.

Aby vám hodinky so stopkami perfektne slúžili čo najdlhšie, odporúčame Vám starostlivo dodržiavať nasledujúce pokyny tejto príručky.

Model Chronograf – Použitie

Model so skrutkovacou korunkou
Pre ešte lepšie zaistenie vodotesnosti sú niektoré modely vybavené skrutkovacou korunkou. Pred nastavením času alebo dátumu je treba vyskrutkovať korunku do polohy **IB**, aby ju bolo možné vytiahnúť do polohy **II** alebo **III**.


Dôležité! Po každom úkone je potrebné korunku zaskrutkovať späť, aby hodinky ostali vodotesné.

Nastavenie času
• Vytiahnite korunku do polohy **III** a otáčajte s ňou dopredu alebo dozadu pre nastavenie požadovaného času.
• Ak chcete synchronizovať sekundovú ručičku umiestnenú na číslici 6 s oficiálnym časovým signálom (rádio/TV/internet), vytiahnite korunku do polohy **III**; ručička sa zastaví. Po prevedení synchronizácie korunku opäť zatlačte do východzej polohy **I** (a ak máte model so skrutkovacou korunkou – zaskrutkujte ju).

Naťahovanie hodiniek
Hodinky s quartzovým oscilátorom nie je potrebné naťahovať.

Nastavenie dátumu
• Vytiahnite korunku do polohy **II** a otáčajte ju dozadu až kým sa nezobrazí správny dátum.

Jednoduché stopovanie
Funkcia„jednoduché stopovanie“ umožňuje merať čas oddelených udalostí.

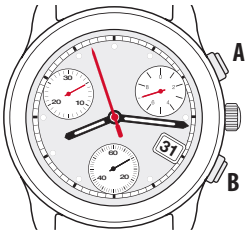

START, stlačte **A**
STOP, stlačte **A**
Čítanie času (podľa príkladu):
- 5 minút,
- 57 sekúnd,
- 7/10 sekundy

Vynulovanie, stlačte **B**

Poznámka: Pred každým stopovaním musia byť ručičky čítačov vo východzej polohe. V prípade potreby viď odstavec **„Inicializácia čítačov“.**

Poznámka: Všetky funkcie stopiek sú prístupné, ak je korunka v polohe **I.**

Rýchlomer (podľa modelu):
Pomocou rýchlomeru je možné merať rýchlosť predmetu, ktorý sa premiestňuje konštantnou rýchlosťou. Spustite stopky a zastavte ich, akonáhle objekt prejde vzdialenosť 1 km. Ručička stopiek v tej chvíli ukazuje na stupnici rýchlosť v km/h.


Funkcia ADD (čiastkový čas)
Funkcia„ADD“ umožňuje merať čas po sebe idúcich udalostí, bez toho aby bolo treba čítače vynulovať. Každý ďalší čas sa pripočíta k predchádzajúcemu.



START, stlačte **A**
STOP čítanie, stlačte **A**
RESTART, stlačte **A**
STOP čítanie, stlačte **A**
RESTART, stlačte stlačte **A**
STOP čítanie, stlačte **A**
Vynulovanie čítačov, stlačte **B**

Funkcia SPLIT-TIME (medzičas)

Funkcia SPLIT vám umožňuje zastaviť ručičky a zistiť medzičas bez prerušenia merania. Akonáhle obnovíte meranie, ručičky ukážu celkový uplynutý čas.

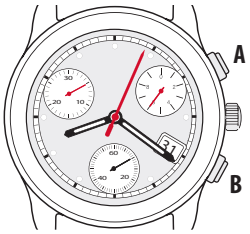


START, stlačte **A**

SPLIT 1, stlačte **B**

Čítanie nameraného času 1

- 5 minút,
- 4 sekúnd,
- 6/10 sekundy

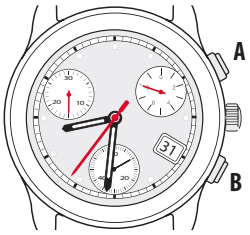


RESTART, stlačte **B**

SPLIT 2, stlačte **B**

Čítanie nameraného času 2

- 15 minút,
- 36 sekúnd,
- 8/10 sekundy

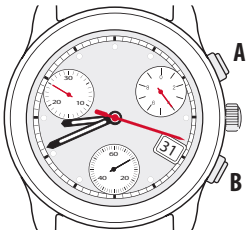

RESTART,, stlačte **B**

STOP, stlačte **A**

Čítanie posledného nameraného času (súčet časov)

- 25 minút,
- 18 sekúnd,
- 4/10 sekundy


Vynulovanie čítačov, stlačte **B**

Model Chronograf – Nastavenie

Inicializácia čítačov

Môže byť potrebné inicializovať ručičky stopiek, pokiaľ nie sú v kľudovom režime na 12 hodinách. V prípade potreby postupujte nasledujúcim spôsobom:

Vytiahnite korunku do polohy **II**;

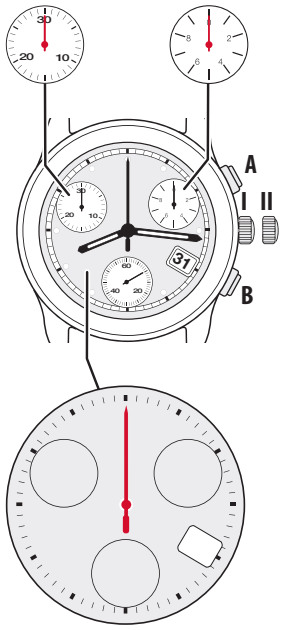

Stlačením tlačidla **A** vyberte ručičku, ktorú chcete inicializovať;

- zvolená ručička obehne celé kolo.

Stlačením tlačidla **B** premiestnite ručičku do správnej polohy;

- presne na pozíciu 12 hodín.

Stlačením tlačidla **A** vyberte ďalšiu ručičku;

Rovnakým spôsobom postupujte pri všetkých troch ručičkách;

Zatlačte korunku do polohy I, tým režim inicializácie ukončíte.

Model Futbal – Použitie

Stopovanie futbalového zápasu

Funkcia stopiek vám umožňuje merať všetky časti futbalového zápasu.

Poznámka: všetky funkcie stopiek sú dostupné, ak je korunka v polohe **I**.

Postup:



Stlačením tlačidla **A** spustíte meranie spolu s úvodným hvizdom rozhodcu;

- ručička (1) zobrazuje prvý polčas;
- ručička (2) zobrazuje sekundy;
- ručička (3) meria minúty.



V polčase zastavíte meranie stlačením tlačidla **A**;

- ručička (1) zobrazuje prvý polčas;
- ručičky (2) a (3) sa zastavia.



Pre začatie merania druhého polčasu stlačte tlačidlo **A**;

- ručička (1) zobrazuje druhý polčas;
- ručičky (2) a (3) sa premiestnia na 12 hodín a začnú merať čas od začiatku.



Po skončení predpísanej doby polčasu zobrazujú ručičky (2) a (3) čas zastavenia hry;

Spolu so záverečným hvizdom rozhodcu stlačte tlačidlo **A**, čím zastavíte stopovanie;
- ručička (1) zobrazuje koniec normálneho hracieho času.



V prípade predĺženia opäť stlačte tlačidlo **A**, čím sa spustí meranie času;
- ručička (3) sa posunie na pozíciu 9 hodín – pre meranie 15 minút prvého predĺženia.

Vynulovanie

Poznámka: vo chvíli vynulovania hodiniek nesmie prebiehať žiadne meranie.



Stlačením tlačidla **A** zastavíte prebiehajúce meranie.

Stlačením tlačidla **B** hodinky vynulujete na meranie ďalšieho zápasu.

Model Futbal – Nastavenie

Nastavenie ukazovateľov

Ručičky merajúce futbalový zápas (45 min a 60s) a čítače času hry môže byť potrebné nastaviť, ak nie sú na hodnote 12 hodín.

Vytiahnite korunku do polohy **II** – ručičky sa premiestnia do polohy 12 hodín.



Stlačením tlačidla **A** vyberiete ručičku, ktorú je nutné nastaviť;
- vybraná ručička vykoná celý cyklus pohybu a zastaví sa na 12 hodinách.

Stlačením tlačidla **B** premiestnite ručičku do správnej polohy;
- presne na pozíciu 12 hodín.

Stlačte tlačidlo **A** pre výber ďalšej ručičky;

Rovnakým spôsobom postupujte pri všetkých 3 ručičkách;

Zatlačením korunky do polohy **I** ukončíte režim nastavenia.

Vodotesnosť

Hodinky TISSOT® sú navrhnuté tak, aby odolali tlaku 3 bar (30 m/100 ft), 5 bar (50 m/165 ft), 10 bar (100 m/330 ft), 20 bar (200 m/660 ft) alebo 30 bar (300 m/1000 ft), v závislosti od informácie zobrazenej na zadnom puzdre.

Absolútna vodotesnosť nemôže byť zaručená neobmedzene. Vodotesnosť môže byť ovplyvnená starnutím tesnenia alebo náhodným úderom alebo pádom hodiniek. Odporúčame vám nechať si vodotesnosť hodiniek raz ročne skontrolovať schváleným autorizovaným servisným strediskom TISSOT®.

Starostlivosť a údržba

Teplota

Nevystavujte hodinky náhlym zmenám teplôt (vystavenie slnečnému žiareniu a následné ponorenie do studenej vody) alebo extrémnym teplotám (nad 60 ° C / 140 ° F alebo pod 0 ° C / 32 ° F).

Magnetické pole

Nevystavujte hodinky intenzívnemu magnetickému poľu, ako napríklad tie, ktoré generujú reproduktory, mobilné telefóny, počítače, chladničky alebo iné elektromagnetické zariadenia.

Otrasy a nárazy

Vyhnite sa tepelným šokom alebo pádom, pretože môžu poškodiť vaše hodinky. V prípade silného nárazu/pádu nechajte vaše hodinky skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku TISSOT®.

Škodlivé látky

Zabráňte priamemu styku vašich hodiniek s rozpúšťadlami, čistiacimi prostriedkami, parfumami, kozmetickými prípravkami, atď, pretože môžu poškodiť náramok, puzdro alebo tesnenia.

Čistenie

Odporúčame vám pravidelne čistiť svoje hodinky (okrem koženého remienka) mäkkou handričkou a vlažnou mydlovou vodou. Po ponorení v slanej vode, opláchnite hodinky v sladkej vode a nechajte ich vysušiť.

Servis

Rovnako ako všetky presné nástroje, musia byť hodinky pravidelne servisované pre zachovanie optimálnej prevádzky. Ako všeobecné pravidlo vám odporúčame nechať si hodinky skontrolovať vždy po 3 až 4 rokoch v autorizovanom servisnom stredisku TISSOT®. Uvedomte si však, že v závislosti od klímy a podľa spôsobu používania hodiniek, môže byť nutný aj kratší interval. Ak chcete dostať najvyšší štandard služieb a aby vaša záruka zostala v platnosti, odporúčame vám obrátiť sa vždy na autorizované servisné stredisko TISSOT®.

Dostupnosť náhradných dielov

Od dátumu výroby hodiniek, TISSOT® zaručuje dostupnosť náhradných dielov po dobu minimálne 10 rokov pre štandardné hodinky, a na dobu až 20 rokov u zlatých hodiniek. Ak z nejakého dôvodu výroba určitého náhradného dielu je zastavená alebo prerušená, TISSOT® si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ponúknuť zákazníkovi alternatívne riešenie.

Výmena batérie

Quartzové hodinky TISSOT® poskytujú neprekonateľné výhody presnosti quartzového strojčeka. Ich výdrž je obvykle dlhšia ako 2 roky pri súvislom používaní (závisí to na frekvencii používania funkcií hodiniek).

Výmena batérie

Po vyčerpaní kapacity batérie, musí byť batéria bezodkladne vymenená v autorizovanom servisnom stredisku TISSOT®. Typ batérie: gombíková batéria s oxidom strieborným a zinkom, 1.55V, no.394.

Zber a likvidácia hodiniek Quartz po uplynutí ich životnosti*



Tento symbol znamená, že sa tento produkt nemá likvidovať s komunálnym odpadom. Má byť odovzdaný do miestnych autorizovaných zberných systémov určených pre ich vrátenie. Dodržiavaním tohoto postupu prispejete k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia. Recyklácia týchto látok napomáha zachovaniu prírodných zdrojov.

** Platí len v členských štátoch EU a v krajinách s odpovedajúcou legislatívou.*